


Brugsanvisning

Turbofood Babymadvarmer RE33040

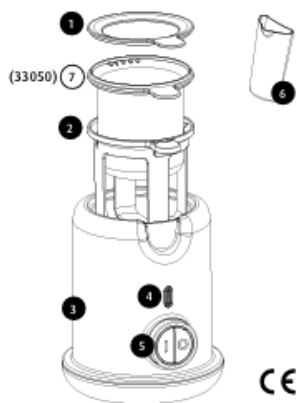

Pakkens indhold

Dampring / Kurv
Apparatets bund med varmeplade
Kontrollamper / Tænd/sluk-knap
Målebæger
Madbeholder med låg til desinfektion
(33050)

Tekniske specifikationer

Driftsspænding: 220–240 V, 50/60 Hz
Effekt: 400 W

Generelle sikkerhedsanvisninger

DK

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug. Den indeholder vigtige oplysninger om korrekt opstart og anvendelse af produktet. Disse sikkerhedsanvisninger skal overholdes! Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted til senere brug. Sørg for, at brugsanvisningen følger med apparatet, hvis det overdrages til en anden bruger. Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug. Må ikke anvendes udendørs. Anvend kun produktet til det tilsigtede formål, nemlig opvarmning og desinficering af mad i sutteflasker eller glas samt i den medfølgende madbeholder. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i korrekt brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Reparationer må kun udføres af autoriserede fagfolk. Apparatet må ikke åbnes eller repareres af brugeren, da korrekt funktion ikke kan garanteres. Manglende overholdelse medfører bortfald af garantien. Har du spørgsmål om brugen af apparatet, bedes du kontakte din forhandler. Apparatets net ledning må ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal apparatet bortskaffes.

- Apparatet, net ledningen og stikket må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 8 år og er under opsyn. Børn må ikke lege med apparatet. Apparatet og dets tilslutningsledning skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år.

Sikkerhedsanvisninger før første brug:

- Fjern al emballage før første anvendelse.
 - Kontroller apparatet for synlige skader før hver brug. Hvis der konstateres skader, må apparatet ikke anvendes.
 - Nedsæk aldrig apparatet i vand eller andre væsker, og rengør det aldrig i opvaskemaskinen. Rengør det i stedet med en klud fugtet med vand og et mildt rengøringsmiddel.
 - Brug aldrig apparatet uden vand, og flyt det aldrig, mens det er i brug.
 - Kontroller – især ved rejser i udlandet – at den lokale net spænding svarer til den spænding, der er angivet på apparatet og/eller strømforsyningen.
 - Træk altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, så det ikke utilsigtet kan tændes.
 - Sørg for, at ledningen er placeret sikkert og ikke kan trækkes i, så apparatet falder ned. Ledningen må ikke komme i kontakt med varme overflader.
 - Anvend altid apparatet på en plan og varmebestandig overflade.
 - Rengør madbeholderen før første brug.
 - Apparatet må ikke anvendes sammen med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem, da det aldrig må anvendes uden opsyn.
 - Brug frisk vand ved hver anvendelse for at undgå snavs og bakterier.
 - Flasker og glas må ikke være lukkede under opvarmning (fare for eksplosion).
 - **Advarsel:** Kontroller altid temperaturen på babymaden, inden den gives til barnet. Babymad må ikke være varmere end 37 °C (kropstemperatur). Kontroller altid temperaturen, f.eks. ved at dryppe lidt af indholdet på håndryggen.
 - Opvarm ikke babymad længere end nødvendigt, da dette kan fremme bakterievækst.
 - Anvend kun flasker og glas, der kan tåle temperaturer på mindst 100 °C.
- Kun hvis alle ovenstående anvisninger overholdes, kan reer flaske- og madvarmeren anvendes sikkert.

Før første brug:

Tabellen* viser den omtrentlige mængde vand (ca. 20 °C), der er nødvendig for at opvarme babymad fra forskellige udgangstemperaturer til ca. 37–40 °C.
*De angivne værdier er vejledende.

Vigtigt

Kontroller altid temperaturen på babymaden, inden den gives til barnet.

Rengøring af apparatet:

Afbryd altid strømmen, og sørg for, at apparatet er afkølet, før det rengøres. Nedsæk aldrig apparatet i vand. Anvend ikke skuresvampe, skuremidler eller opløsningsmidler, da disse kan beskadige apparatet og dets overflader.

Afkalkning

Flaske- og madvarmeren skal afkalkes regelmæssigt, mindst hver 4. uge (oftere i områder med meget kalkholdigt vand), for at sikre korrekt funktion.




Viljebeskyttelse

Når produktet er udtjent, må det ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en genbrugsstation eller et indsamlingssted for elektrisk og elektronisk udstyr.

Brugsanvisning

Turbofood Babymatvarmer RE33040

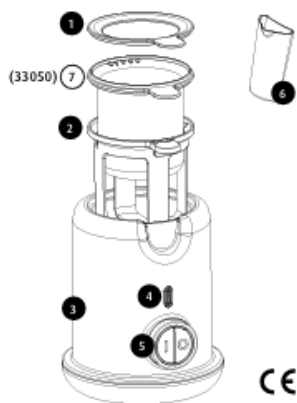

Pakkens innhold

Dampring / Kurv
Apparatets bunn med varmeplate
Kontrolllamper / På-/av-knapp
Målebeger
Matbeholder med lokk til desinfisering
(33050)

Tekniske spesifikasjoner

Driftsspenning: 220–240 V, 50/60 Hz
Effekt: 400 W

Generelle sikkerhetsanvisninger

NO

Les bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk. Den inneholder viktig informasjon om korrekt oppstart og bruk av produktet. Disse sikkerhetsanvisningene må følges! Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted for senere bruk. Sørg for at bruksanvisningen følger med apparatet dersom det overdras til en annen bruker. Dette apparatet er kun beregnet for innendørs bruk. Må ikke brukes utendørs. Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet, nemlig oppvarming og desinfisering av mat i tåteflasker eller glass samt i den medfølgende matbeholderen. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring i korrekt bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Reparasjoner må kun utføres av autoriserte fagfolk. Apparatet må ikke åpnes eller repareres av brukeren, da korrekt funksjon ikke kan garanteres. Manglende overholdelse medfører at garantien bortfaller. Dersom du har spørsmål om bruk av apparatet, ber vi deg kontakte forhandleren. Apparatets strømledning må ikke skiftes ut. Dersom ledningen er skadet, skal apparatet kasseres.

• Apparatet, strømledningen og støpselet må aldri senkes ned i vann eller andre væsker. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er fylt 8 år og er under oppsyn. Barn må ikke leke med apparatet. Apparatet og tilkoblingsledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn under 3 år.

Sikkerhetsanvisninger før første gangs bruk

- Fjern all emballasje før første gangs bruk.
- Kontroller apparatet for synlige skader før hver bruk. Dersom det oppdages skader, må apparatet ikke brukes.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller andre væsker, og rengjør det aldri i oppvaskmaskin. Rengjør det i stedet med en klut fuktet med vann og et mildt rengjøringsmiddel.
- Bruk aldri apparatet uten vann, og flytt det aldri mens det er i bruk.
- Kontroller – spesielt ved reiser til utlandet – at den lokale nettspenningen samsvarer med spenningen som er angitt på apparatet og/eller strømforsyningen.
- Trekk alltid støpselet ut av stikkkontakten når apparatet ikke er i bruk, slik at det ikke kan slås på utilsiktet.
- Sørg for at ledningen er plassert sikkert og ikke kan trekkes i, slik at apparatet faller ned. Ledningen må ikke komme i kontakt med varme overflater.
- Bruk alltid apparatet på et flatt og varmebestandig underlag.
- Rengjør matbeholderen før første gangs bruk.
- Apparatet må ikke brukes sammen med en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem, da det aldri må brukes uten tilsyn.
- Bruk friskt vann ved hver bruk for å unngå smuss og bakterier.
- Flasker og glass må ikke være lukket under oppvarming (eksplosjonsfare).
- **Advarsel:** Kontroller alltid temperaturen på barnematen før den gis til barnet. Barnemat må ikke være varmere enn 37 °C (kroppstemperatur). Kontroller alltid temperaturen, for eksempel ved å dryppe litt av innholdet på håndbaken.
- Varm ikke opp barnemat lenger enn nødvendig, da dette kan fremme bakterievekst.
- Bruk kun flasker og glass som tåler temperaturer på minst 100 °C.

Kun dersom alle ovennevnte anvisninger følges, kan reer flaske- og barnematvarmeren brukes på en sikker måte.

Før første gangs bruk:

Tabellen* viser den omtrentlige mengden vann (ca. 20 °C) som er nødvendig for å varme opp barnemat fra ulike starttemperaturer til ca. 37–40 °C. *De angitte verdiene er kun veiledende.

Viktig

Kontroller alltid temperaturen på barnematen før den gis til barnet.

Rengjøring av apparatet:

Koble alltid apparatet fra strømnettet, og sørg for at det er avkjølt før rengjøring. Senk aldri apparatet ned i vann. Ikke bruk skuresvamp, skuremidler eller løsemidler, da disse kan skade apparatet og dets overflater.

Avkalking

Flaske- og barnematvarmeren skal avkalkes regelmessig, minst hver fjerde uke (ofte i områder med svært kalkholdig vann), for å sikre korrekt funksjon.




Miljøvern

Når produktet har nådd slutten av sin levetid, må det ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Det skal leveres til en gjenvinningsstasjon eller et innsamlingssted for elektrisk og elektronisk avfall.

Brugsanvisning

Turbofood

Barnmatsvärmare RE33040

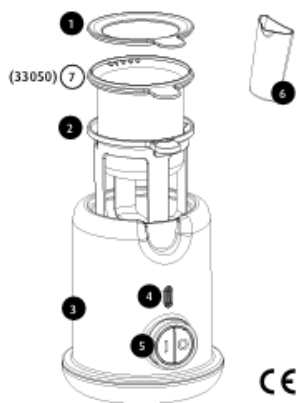

Förpackningens innehåll

Ängring / Korg
Apparatens botten med värmeplatta
Kontrolllampor / På-/av-knapp
Mätbägare
Matbehållare med lock för desinfektion
(33050)

Tekniska specifikationer

Driftspänning: 220–240 V, 50/60 Hz
Effekt: 400 W

Allmänna säkerhetsanvisningar

SE

Läs bruksanvisningen noggrant innan apparaten tas i bruk. Den innehåller viktig information om korrekt uppstart och användning av produkten. Dessa säkerhetsanvisningar måste följas! Förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida bruk. Se till att bruksanvisningen följer med apparaten om den överläts till en annan användare. Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk. Får inte användas utomhus. Använd endast produkten för dess avsedda ändamål, nämligen uppvärmning och desinfektion av mat i nappflaskor eller burkar samt i den medföljande matbehållaren. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte står under uppsikt eller har fått instruktioner om hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet. Reparationer får endast utföras av auktoriserad fackpersonal. Apparaten får inte öppnas eller repareras av användaren, eftersom korrekt funktion då inte kan garanteras. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar medför att garantin upphör att gälla. Om du har frågor om användningen av apparaten, kontakta din återförsäljare. Apparatsens nätkabel får inte bytas ut. Om kabeln är skadad ska apparaten kasseras.

- Apparaten, nätkabeln och stickkontakten får aldrig sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, om de inte har fyllt 8 år och står under uppsikt. Barn får inte leka med apparaten. Apparaten och dess anslutningskabel ska förvaras utom räckhåll för barn under 3 år.

Säkerhetsanvisningar före första användningen

- Ta bort allt förpackningsmaterial före första användningen.
- Kontrollera apparaten för synliga skador före varje användning. Om skador upptäcks får apparaten inte användas.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller andra vätskor och rengör den aldrig i diskmaskin. Rengör den i stället med en trasa fuktad med vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Använd aldrig apparaten utan vatten och flytta den aldrig medan den är i drift.
- Kontrollera – särskilt vid resor utomlands – att den lokala nätspänningen överensstämmer med den spänning som anges på apparaten och/eller nätdaptern.
- Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget när apparaten inte används, så att den inte kan startas oavsiktligt.
- Se till att nätkabeln är placerad på ett säkert sätt och inte kan dras i så att apparaten faller ned. Låt inte nätkabeln komma i kontakt med heta ytor.
- Använd alltid apparaten på ett plant och värmebeständigt underlag.
- Rengör matbehållaren före första användningen.
- Apparaten får inte användas tillsammans med en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem, eftersom den aldrig får användas utan uppsikt.
- Använd färskt vatten vid varje användning för att undvika smuts och bakterier.
- Flaskor och burkar får inte vara förslutna under uppvärmning (explosionsrisk).
- **Varning:** Kontrollera alltid temperaturen på barnmaten innan den ges till barnet. Barnmat får inte vara varmare än 37 °C (kroppstemperatur). Kontrollera alltid temperaturen, till exempel genom att droppa lite av innehållet på handryggen.
- Värm inte barnmaten längre än nödvändigt, eftersom detta kan främja bakterietillväxt.
- Använd endast flaskor och burkar som tål temperaturer på minst 100 °C.

Endast om samtliga ovanstående anvisningar följs kan reer flask- och barnmatsvärmaren användas på ett säkert sätt.

Före första användningen:

Tabellen* visar den ungefärliga mängden vatten (ca 20 °C) som behövs för att värma barnmat från olika starttemperaturer till ca 37–40 °C.

*De angivna värdena är endast vägledande.

Viktigt

Kontrollera alltid temperaturen på barnmaten innan den ges till barnet.

Rengöring av apparaten:

Koppla alltid bort apparaten från elnätet och se till att den har svalnat innan den rengörs. Sänk aldrig ned apparaten i vatten. Använd inte skursvampar, skurmedel eller lösningsmedel, eftersom dessa kan skada apparaten och dess ytor.

Avkalkning

Flask- och barnmatsvärmaren ska avkalkas regelbundet, minst var fjärde vecka (oftare i områden med mycket kalkhaltigt vatten), för att säkerställa korrekt funktion.



Miljöskydd

När produkten har nått slutet av sin livslängd får den inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas till en återvinningscentral eller en samlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall.