

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Dørstopper med de-aktiveringsfunktion
Dørstopper med de-aktiveringsfunksjon
Dörrstopp med av-aktiveringsfunktion

Varenr. RE70130



DK: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før fingerbeskyttelsen monteres og anvendes. Produktets beskyttende funktion kan blive forringet, hvis anvisningerne ikke følges. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted.

NO: Les denne bruksanvisningen nøye før fingerbeskyttelsen monteres og tas i bruk. Produktets beskyttende funksjon kan bli redusert dersom anvisningene ikke følges. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted.

SE: Läs denna bruksanvisning noggrant innan fingerskyddet monteras och används. Produktens skyddande funktion kan försämrats om anvisningarna inte följs. Förvara bruksanvisningen på en säker plats.

Advarsel: Produktet skal udskiftes, hvis en del mangler, er beskadiget eller ødelagt.

DK



Sikkerhedsanvisninger:

- Dette produkt er udviklet med henblik på at beskytte dit barn. Det er ikke legetøj og erstatter ikke voksnes opsyn.
- Produktet kan beskytte børn op til en alder på ca. 24 måneder. Undervurder ikke dit barns evner og udvikling.
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål.
- Kontroller produktet regelmæssigt af sikkerhedsmæssige årsager.
- Monter produktet med den medfølgende tape. Kun egnet til engangsmontering.
- Deaktiver dørstopperen om natten (fig. 7), så døren kan lukkes for at reducere risikoen for spredning af brand og røg.
- Dørstopperne må aldrig anvendes på branddøre!
- Der kræves en anden sikkerhedsanordning til beskyttelse af mellemrummet mellem døren og dørkarmen (hængselsiden).
- Forsigtig: Når fingerbeskyttelsen er deaktiveret, er børnesikringsfunktionen ikke længere aktiv.

Monteringsanvisning:

- Rengør overfladen, hvor produktet skal fastgøres, før montering, og sørg for, at den er fri for snavs, støv, fedt osv. Brug et rengøringsmiddel, der indeholder mindst 50 % alkohol (f.eks. sprit; ikke glas- eller køkkenrengøringsmiddel). Forsigtig: Sørg for, at rengøringsmidlet er egnet til den overflade, produktet skal fastgøres på.
- Deaktiver sikkerhedsanordningen (fig. 6), og rør den ikke i 24 timer. Forsigtig: Børnesikringsfunktionen er ikke aktiv i denne periode.
- Sikkerhedslåsen aktiveres ikke automatisk. Børnesikringsfunktionen er kun aktiv, når produktet er fuldt aktiveret i overensstemmelse med anvisningerne her (fig. 7).
- Egnet til alle indvendige døre af træ, plast eller glas og til alle dørbladtykkelser.
- Dørstopperen skal monteres uden for børns rækkevidde (fig. A).
- Afstanden mellem dørblad og karm (mellemrummet) skal være mindst 12 mm, når dørstopperen er monteret (fig. C).
- Fastgør altid dørstopperen på dørbladet i åbningsretningen (fig. B), og monter den, mens døren er lukket. Må ikke fastgøres på dørkarmen.
- Fjernelse af dørstopperen (fig. 8): Hold dørstopperen med den ene hånd, og træk tapen så lige ud som muligt med den anden hånd. Forsigtig! Muligheden for at fjerne produktet uden at efterlade rester afhænger af stabiliteten af den overflade, som tapen er fastgjort på.

Advarsel: Produktet må skiftes ut dersom en del mangler, er skadet eller ødelagt.

NO



Sikkerhetsanvisninger:

- Dette produkt er utviklet for å beskytte barnet ditt. Det er ikke et leketøy og erstatter ikke tilsyn av voksne.
- Produktet kan beskytte barn opp til en alder på ca. 24 måneder. Ikke undervurder barnets evner og utvikling.
- Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet.
- Kontroller produktet regelmessig av sikkerhetsmessige årsaker.
- Monter produktet med den medfølgende tapen. Kun egnet for engangsmontering.
- Deaktiver dørstopperen om natten (fig. 7), slik at døren kan lukkes for å redusere risikoen for spredning av brann og røyk.
- Dørstopperne må aldri brukes på branndører!
- Det kreves en annen sikkerhetsanordning for å beskytte åpningen mellom døren og dørkarmen (hengselsiden).
- Forsiktig: Når fingerbeskyttelsen er deaktivert, er barnesikringsfunksjonen ikke lenger aktiv.

Monteringsanvisning:

- Rengjør overflaten der produktet skal festes før montering, og sørg for at den er fri for smuss, støv, fett osv. Bruk et rengjøringsmiddel som inneholder minst 50 % alkohol (f.eks. sprit; ikke glass- eller kjøkkenrengjøringsmiddel). Forsiktig: Kontroller at rengjøringsmidlet er egnet for overflaten produktet skal festes på.
- Deaktiver sikkerhetsanordningen (fig. 6), og ikke berør den på 24 timer. Forsiktig: Barnesikringsfunksjonen er ikke aktiv i denne perioden.
- Sikkerhetslåsen aktiveres ikke automatisk. Barnesikringsfunksjonen er kun aktiv når produktet er fullstendig aktivert i henhold til anvisningene her (fig. 7).
- Egnet for alle innvendige dører av tre, plast eller glass og for alle dørbladtykkelser.
- Dørstopperen må monteres utenfor barns rekkevidde (fig. A).
- Avstanden mellom dørbladet og karmen (åpningen) skal være minst 12 mm når dørstopperen er montert (fig. C).
- Fest alltid dørstopperen på dørbladet i åpningsretningen (fig. B), og monter den mens døren er lukket. Må ikke festes på dørkarmen.
- Fjerning av dørstopperen (fig. 8): Hold dørstopperen med én hånd, og trekk tapen så rett ut som mulig med den andre hånden. Forsiktig! Muligheten for å fjerne produktet uten å etterlate rester avhenger av stabiliteten til overflaten som tapen er festet på.

Varning: Produkten måste bytas ut om någon del saknas, är skadad eller trasig.




SE

Säkerhetsanvisningar:


- Denna produkt har utvecklats för att skydda ditt barn. Den är ingen leksak och ersätter inte tillsyn av vuxna.
- Produkten kan ge skydd för barn upp till ca 24 månaders ålder. Underskatta inte barnets förmågor och utveckling.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera produkten regelbundet av säkerhetsskäl.
- Montera produkten med den medföljande tejp. Endast lämplig för engångsmontage.
- Avaktivera dörrstoppet på natten (fig. 7) så att dörren kan stängas för att minska risken för spridning av brand och rök.
- Dörrstopp får aldrig användas på branddörrar!
- En annan säkerhetsanordning krävs för att skydda mellanrummet mellan dörren och dörrkarmen (gångjärnssidan).
- Försiktighet: När fingerskyddet är avaktiverat är barnsäkerhetsfunktionen inte längre aktiv.

Monteringsanvisning:

- Rengör ytan där produkten ska fästas före montering och se till att den är fri från smuts, damm, fett osv. Använd ett rengöringsmedel som innehåller minst 50 % alkohol (t.ex. sprit; inte glas- eller köksrengöringsmedel). Försiktighet: Kontrollera att rengöringsmedlet är lämpligt för den yta som produkten ska fästas på.
- Avaktivera säkerhetsanordningen (fig. 6) och rör den inte under 24 timmar. Försiktighet: Barnsäkerhetsfunktionen är inte aktiv under denna period.
- Säkerhetslåset aktiveras inte automatiskt. Barnsäkerhetsfunktionen är endast aktiv när produkten har aktiverats helt enligt anvisningarna här (fig. 7).
- Lämplig för alla innerdörrar av trä, plast eller glas och för alla dörrbladstjocklekar.
- Dörrstoppet måste monteras utom räckhåll för barn (fig. A).
- Avståndet mellan dörrbladet och karmen (mellanrummet) ska vara minst 12 mm när dörrstoppet är monterat (fig. C).
- Fäst alltid dörrstoppet på dörrbladet i öppningsriktningen (fig. B) och montera det medan dörren är stängd. Fäst det inte på dörrkarmen.
- Borttagning av dörrstoppet (fig. 8): Håll dörrstoppet med ena handen och dra tejpfliken så rakt ut som möjligt med den andra handen. Försiktighet! Möjligheten att ta bort produkten utan att lämna rester beror på stabiliteten hos den yta som tejp har fästs på.

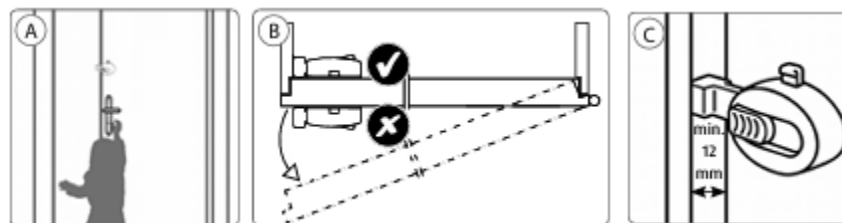

Montering

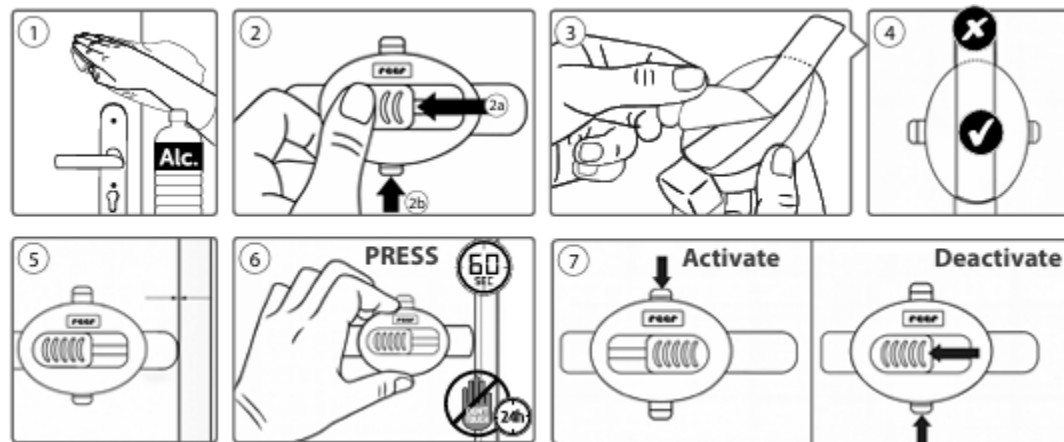

Afmontering Demontering

