


Brugervejledning DK Brukerveiledning NO Bruksanvisning SE

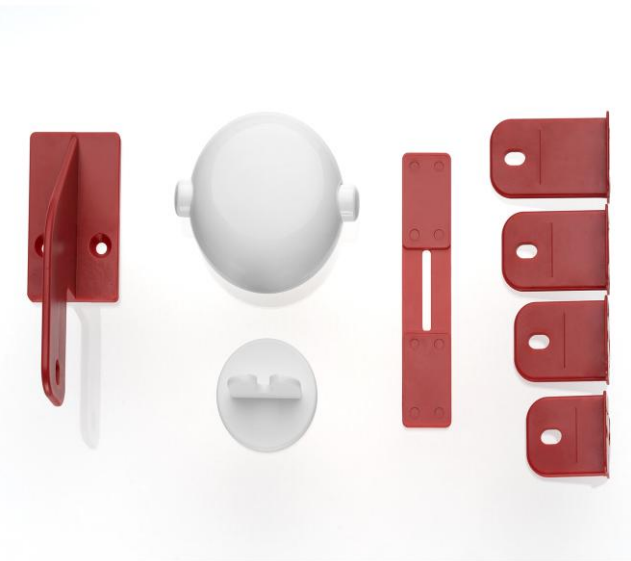

Skabslås for dobbeltdør,
Skaplås for dobbeldører
Skåplås för dubbeldörrar

Product nr. RE71020

Version: M71020.1.DK.NO.SE

Brugsanvisning til skabslås til dobbeltdøre Art.nr.: RE71020

Læs disse anvisninger grundigt før montering og brug af enheden. Børnesikringsfunktionen på låseanordningen kan være begrænset, hvis anvisningerne ikke følges. Opbevar anvisningerne til senere reference.

Sikkerhedsanvisninger:

- **Advarsler** – Denne låseanordning begrænser småbørns adgang til indholdet af et skab eller en skuffe, men kan ikke garantere fuldstændig børnesikkerhed, da nogle børn kan finde ud af at åbne låsen.
- Denne artikel kan yde beskyttelse for børn op til ca. 24 måneders alder. Undervurder ikke dit barns evner og udviklingsspring. Så snart barnet selv kan betjene sikkerhedsartiklen, yder den ikke længere beskyttelse, og du bør ophøre med at bruge den.
- Denne artikel er udviklet til at beskytte dit barn. Den er ikke et stykke legetøj og erstatter ikke voksenopsyn.
- Opbevar altid farlige genstande uden for børns rækkevidde!
- **Advarsel!** Anordningen skal udskiftes, hvis en del mangler, er gået i stykker eller er revet af.
- Sørg for, at åbningen mellem skuffen eller skabslågen, når låsen er i indgreb, ikke overstiger 30 mm, så barnet ikke kan række ind.
- Sikkerhedsartiklen er beregnet til engangsinstallation. Sikkerheden kan ikke garanteres efter genbrug.
- Brug kun artiklen til det formål, den er beregnet til.
- Kontroller regelmæssigt, at den sidder sikkert fast.
- Sørg for (især ved montering med skruer), at skabet samt midterstolpen har tilstrækkelig indre styrke.
- **Advarsel!** Muligheden for at fjerne låsen uden at efterlade rester afhænger af den indre styrke af den overflade, den er monteret på.
- Sikkerhedslåsen lukker ikke automatisk. Børnesikringsfunktionen er kun aktiv, når produktet er fuldstændigt lukket i henhold til producentens anvisninger.

Bruksanvisning for skaplås til dobbeldører Art.nr.: RE71020,

Les disse instruksjonene nøye før montering og bruk av enheten. Barnesikringsfunksjonen på låseanordningen kan være begrenset hvis instruksjonene ikke følges. Oppbevar instruksjonene for senere bruk.

Sikkerhetsanvisninger:

- **Advarsler** – Denne låseanordningen begrenser små barns tilgang til innholdet i et skap eller en skuff, men kan ikke garantere fullstendig barnesikkerhet, da noen barn kan klare å åpne låsen.
- Denne artikkelen kan gi beskyttelse for barn opptil ca. 24 måneders alder. Ikke undervurder barnets ferdigheter og utvikling. Når barnet selv kan betjene sikkerhetsproduktet, gir det ikke lenger beskyttelse, og du bør slutte å bruke det.
- Denne artikkelen er utviklet for å beskytte barnet ditt. Den er ikke et leketøy og erstatter ikke tilsyn fra voksne.
- Opbevar alltid farlige gjenstander utenfor barns rekkevidde!
- **Advarsel!** Enheten må byttes ut dersom en del mangler, er ødelagt eller revet av.
- Sørg for at åpningen mellom skuffen eller skapdøren, når låsen er i inngrep, ikke overstiger 30 mm, slik at barnet ikke kan rekke inn.
- Sikkerhetsproduktet er beregnet for engangsinstallasjon. Sikkerheten kan ikke garanteres etter gjenbruk.
- Bruk kun produktet til det tiltenkte formålet.
- Kontroller regelmessig at det sitter godt fast.
- Sørg for (spesielt ved skruemontering) at skapet og midtstolpen har tilstrekkelig styrke.
- **Advarsel!** Muligheten for å fjerne låsen uten å etterlate merker avhenger av styrken på overflaten den er festet til.
- Sikkerhetsslåsen lukker ikke automatisk. Barnesikringsfunksjonen er kun aktiv når produktet er helt lukket i henhold til produsentens instruksjoner.


Bruksanvisning för skåplås för dubbeldörrar Art.nr.: RE71020,

Läs dessa instruktioner noggrant innan montering och användning av enheten. Barnsäkerhetsfunktionen på låsanordningen kan vara begränsad om instruktionerna inte följs. Spara instruktionerna för framtida referens.


Säkerhetsanvisningar:

- **Varningar** – Denna låsanordning begränsar små barns åtkomst till innehållet i ett skåp eller en låda, men kan inte garantera fullständig barnsäkerhet, eftersom vissa barn kan lyckas öppna låset.
- Denna produkt kan ge skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder. Underskatta inte barnets färdigheter och utvecklingssteg. När barnet själv kan använda säkerhetsprodukten ger den inte längre något skydd och bör inte längre användas.
- Denna produkt är framtagen för att skydda ditt barn. Den är inget leksak och ersätter inte vuxnas tillsyn.
- Förvara alltid farliga föremål utom räckhåll för barn!
- **Varning!** Enheten ska bytas ut om någon del saknas, är trasig eller har slitits av.
- Se till att öppningen mellan lådan eller skåpdörren, när låset är i låst läge, inte överstiger 30 mm så att barnet inte kan nå in.
- Säkerhetsprodukten är avsedd för engångsinstallation. Säkerheten kan inte garanteras efter återanvändning.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Kontrollera regelbundet att den sitter ordentligt fast.
- Säkerställ (särskilt vid skruvmontering) att skåpet och mittstolpen har tillräcklig styrka.
- **Varning!** Möjligheten att ta bort låset utan att lämna märken beror på styrkan hos ytan den fästs på.
- Säkerhetsslåset stänger inte automatiskt. Barnsäkerhetsfunktionen är endast aktiv när produkten är helt stängd enligt tillverkarens anvisningar.



Leveringsomfang / Leveringsinnhold / Leveransomfattning

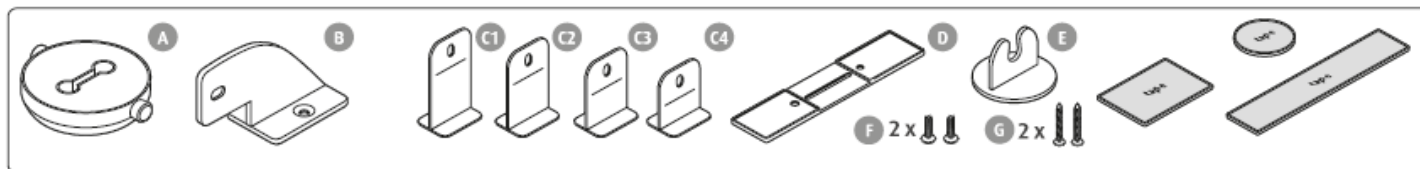

Monteringsmuligheder / Monteringsmuligheter / Monteringsmöjligheter

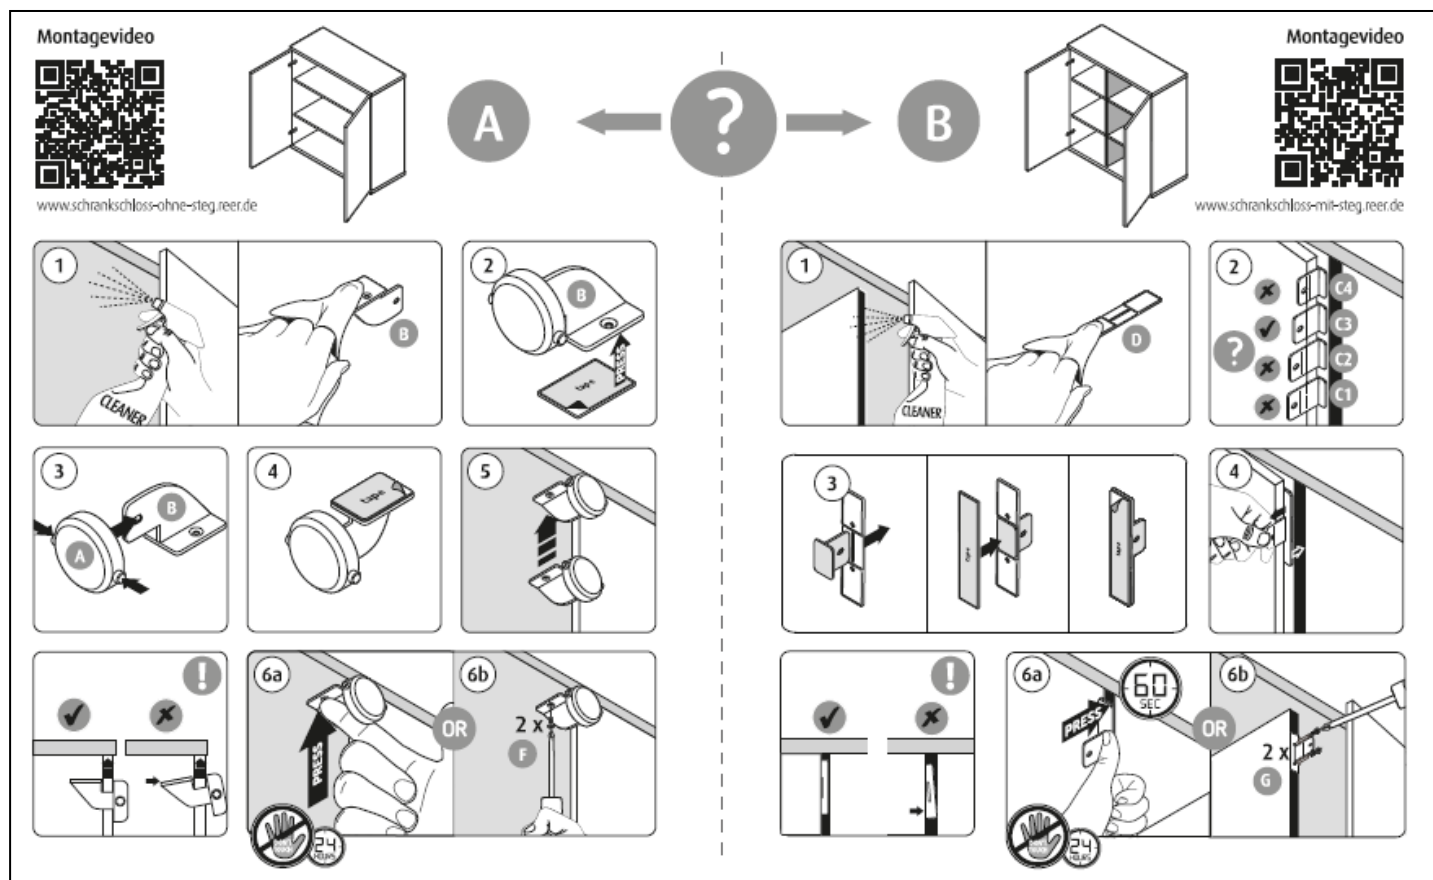

Åbne og lukke / åpne og lukke / öppna och stänga

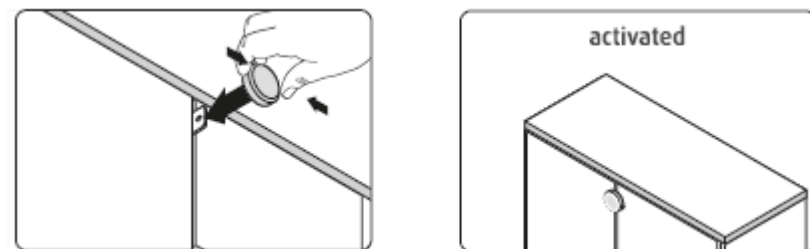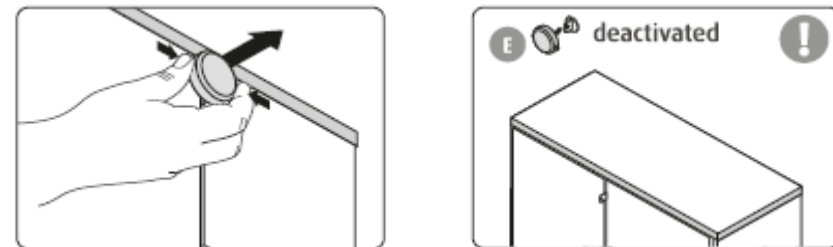

DK: Fjernelse af sikring: Vær opmærksom på at skære skumlimen over, inden du fjerner sikringen, da møblet ellers kan blive beskadiget.

NO: Fjerning av sikring: Vær oppmerksom på å skjære gjennom skumlimet før du fjerner sikringen, da møbelet ellers kan bli skadet.

SE: Borttagning av säkring: Var noga med att skära igenom skumlimmet innan du tar bort säkringen, eftersom möbeln annars kan skadas.

