

DK

Læs denne brugsanvisning grundigt, før produktet monteres og tages i brug. Barnesikringsfunktionen kan blive forringet, hvis anvisningerne ikke følges. Opbevar brugsanvisningen til senere brug.

Advarsel: Denne låseanordning gør det vanskeligere for små børn at få adgang til indholdet i et skab eller en skuffe, men den kan ikke garantere fuldstændig sikkerhed.

Advarsel: Produktet skal udskiftes, hvis en del mangler, er beskadiget eller ødelagt.

Sikkerhedsanvisninger

- Bemærk! Dette produkt er udviklet med henblik på at beskytte dit barn. Det er ikke legetøj og erstatter ikke voksnes opsyn.
- Opbevar altid farlige genstande utilgængeligt for børn.
- Produktet kan yde beskyttelse for børn op til ca. 24 måneders alderen. Undervurder ikke dit barns evner og udvikling. Når barnet selv kan betjene sikkerhedsproduktet, yder det ikke længere beskyttelse og bør derfor ikke længere anvendes.
- Anvend kun produktet til det tilsigtede formål.
- Dette sikkerhedsprodukt er kun beregnet til brug i private husholdninger og er udviklet til engangsmontering. Det er ikke beregnet til gentagen montering, da sikkerhedsfunktionen kan blive forringet.
- Bemærk! Om produktet kan fjernes uden at efterlade rester afhænger af overfladens beskaffenhed. Skær skumtapen over med en stump kniv før afmontering, da møblet ellers kan blive beskadiget. Opbevar kniven utilgængeligt for børn.
- Bemærk:** Barnesikringen fungerer kun, når sikkerhedslåsen er helt lukket. Sørg for, at sikkerhedslåsen går helt i indgreb. Sikkerhedslåsen låser ikke automatisk, især ikke på skuffer med soft-close-funktion. Åbnings-/lukkemekanismen skal aktiveres. Kontrollér regelmæssigt produktets funktion af hensyn til sikkerheden.

Monteringsanvisning

- Ikke egnet til ujævne overflader.
- Velegnet til møbler af træ og stål samt bejsede, lakerede, finerede og laminatbelagte overflader.
- Monteres med den medfølgende selvklæbende tape.

Montering

- Rengør overfladen grundigt for snavs, støv, fett osv. før montering. Anvend et rengøringsmiddel med mindst 50 % alkohol (f.eks. ethanol – ikke glas- eller køkkenrens). **Bemærk:** Kontrollér, at rengøringsmidlet er egnet til den overflade, hvor produktet skal monteres.
- Åbn sikkerhedslåsen efter montering, og lad den sidde urørt i 24 timer, så tapen kan opnå fuld vedhæftning.

NO

Les denne bruksanvisningen nøye før produktet monteres og tas i bruk. Barnesikringsfunksjonen kan bli redusert dersom anvisningene ikke følges. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.

Advarsel: Denne låseanordningen gjør det vanskeligere for små barn å få tilgang til innholdet i et skap eller en skuff, men den kan ikke garantere fullstendig sikkerhet.

Advarsel: Produktet må skiftes ut dersom en del mangler, er skadet eller ødelagt.

Sikkerhetsanvisninger

- OBS! Dette produkt er utviklet for å beskytte barnet ditt. Det er ikke et leketøy og erstatter ikke voksnes tilsyn.
- Oppbevar alltid farlige gjenstander utilgjengelig for barn.
- Produktet kan gi beskyttelse for barn opp til ca. 24 måneders alder. Ikke undervurder barnets evner og utvikling. Når barnet selv kan betjene sikkerhetsproduktet, gir det ikke lenger beskyttelse og bør derfor ikke brukes.
- Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet.
- Dette sikkerhetsproduktet er kun beregnet for bruk i private husholdninger og er utviklet for engangsmontering. Det er ikke beregnet for gjentatt montering, da sikkerhetsfunksjonen kan bli redusert.
- OBS! Om produktet kan fjernes uten å etterlate rester, avhenger av overflatens beskaffenhet. Skjær gjennom skumtapen med en butt kniv før demontering, da møbelet ellers kan bli skadet. Oppbevar kniven utilgjengelig for barn.
- OBS:** Barnesikringen fungerer bare når sikkerhetslåsen er helt lukket. Sørg for at sikkerhetslåsen går helt i inngrep. Sikkerhetslåsen låses ikke automatisk, spesielt ikke på skuffer med soft-close-funksjon. Åpnings-/lukkemekanismen må aktiveres. Kontroller produktets funksjon regelmessig av sikkerhetsmessige årsaker.

Monteringsanvisning

- Ikke egnet for ujevne overflater.
- Egnet for møbler av tre og stål samt beise, lakkerte, finerte og laminerte overflater.
- Monteres med den medfølgende selvklebende tapen.

Montering

- Rengjør overflaten grundig for smuss, støv, fett osv. før montering. Bruk et rengjøringsmiddel som inneholder minst 50 % alkohol (f.eks. etanol – ikke glass- eller kjøkkenrengjøringsmiddel). **OBS:** Kontroller at rengjøringsmidlet er egnet for overflaten der produktet skal monteres.
- Åpne sikkerhetslåsen etter montering, og la den stå urørt i 24 timer slik at tapen får full vedheft.

SE

Läs denna bruksanvisning noggrant innan produkten monteras och tas i bruk. Barnsäkerhetsfunktionen kan försämrats om anvisningarna inte följs. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Varning: Denna låsanordning försvårar små barns tillgång till innehållet i ett skåp eller en låda, men den kan inte garantera fullständig säkerhet.

Varning: Produkten måste bytas ut om någon del saknas, är skadad eller trasig.

Säkerhetsanvisningar







- Obs! Denna produkt har utvecklats för att skydda ditt barn. Den är ingen leksak och ersätter inte vuxnas tillsyn.
- Förvara alltid farliga föremål utom räckhåll för barn.
- Produkten kan ge skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder. Underskatta inte ditt barns förmåga och utveckling. När barnet själv kan använda säkerhetsprodukten ger den inte längre något skydd och bör därför inte längre användas.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Denna säkerhetsprodukt är endast avsedd för användning i privata hushåll och är konstruerad för engangsmontering. Den är inte avsedd att monteras om flera gånger eftersom säkerhetsfunktionen då kan försämrats.
- Obs! Om produkten kan tas bort utan att lämna rester beror på underlagets beskaffenhet. Skär igenom skumtejpen med en trubbig kniv före demontering, annars kan möbelen skadas. Förvara kniven utom räckhåll för barn.
- Obs:** Barnsäkerhetsfunktionen fungerar endast när säkerhetslåset är helt stängt. Se till att säkerhetslåset hakar i ordentligt. Säkerhetslåset låses inte automatiskt, särskilt inte på lådor med soft-close-funktion. Öppnings-/stängningsmekanismen måste aktiveras. Kontrollera regelbundet produktens funktion av säkerhetsskäl.

Monteringsanvisningar


- Ej lämplig för ojämna ytor.
- Lämplig för möbler av trä och stål samt betsade, lackerade, fanerade och laminerade ytor.
- Monteras med den medföljande självhäftande tejpen.

Montering

- Rengör ytan noggrant från smuts, damm, fett etc. före montering. Använd ett rengöringsmedel som innehåller minst 50 % alkohol (t.ex. etanol – inte glas- eller köksrengöringsmedel). **OBS:** Kontrollera att rengöringsmedlet är lämpligt för den yta där produkten ska monteras.
- Öppna säkerhetslåset efter monteringen och låt det sitta orört i 24 timmar så att tejpen får full vidhäftning.

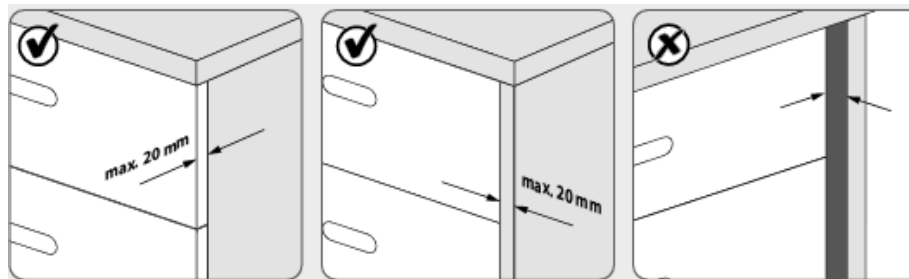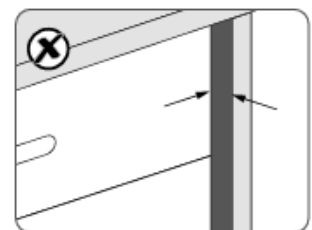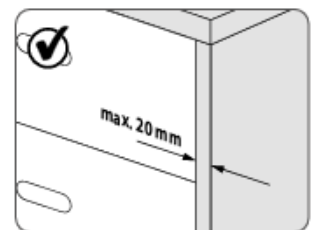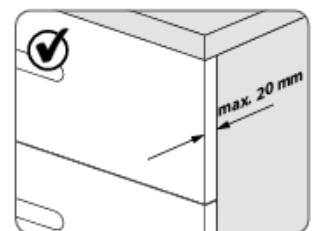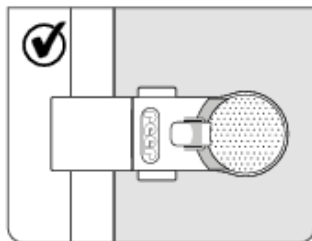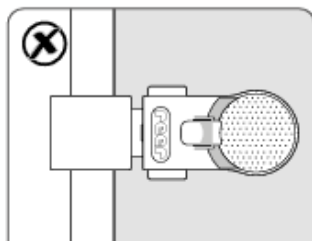

Montering

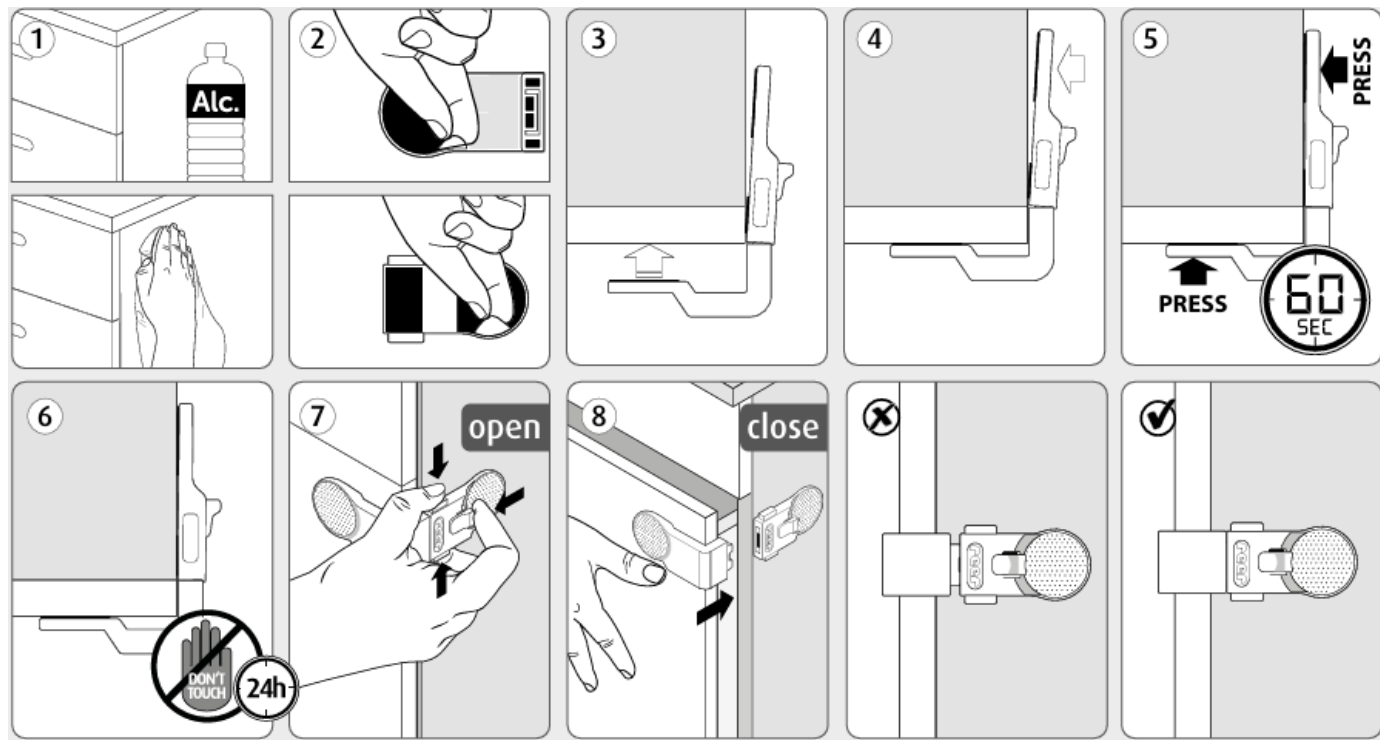

Demontering

