

Brugsanvisning

Skuffe- og skabslås // varenr.: 71110 / 71120

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før montering og brug af produktet. Produktets børnesikringsfunktion kan blive påvirket, hvis anvisningerne ikke følges. Opbevar brugsanvisningen til senere brug.

Advarsel: Denne låseanordning begrænser små børns adgang til indholdet i et skab eller en skuffe, men den kan ikke garantere fuldstændig sikkerhed.

Advarsel: Produktet skal udskiftes, hvis en del mangler, er beskadiget eller ødelagt.

Sikkerhedsanvisninger:



- **Vigtigt!** Dette produkt er udviklet med henblik på at beskytte børn. Det er ikke legetøj og erstatter ikke opsyn fra voksne.
- Opbevar altid farlige genstande helt utilgængeligt for børn!
- Produktet kan yde beskyttelse til børn op til en alder på ca. 24 måneder. Undervurder ikke dit barns evner og udvikling. Når dit barn selv er i stand til at betjene sikkerhedsproduktet, yder det ikke længere beskyttelse og bør ikke længere anvendes.
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål.
- Dette sikkerhedsprodukt er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger og er kun beregnet til engangsmontering. Det er ikke beregnet til gentagen brug, da sikkerhedsfunktionen kan blive forringet.
- Egnet til alle jævne overflader af træ.
- Sørg for, at åbningen mellem skuffen eller skabslågen ikke overstiger 30 mm, når låsen er aktiveret, så barnet ikke kan række ind. Ved særligt tunge skuffer eller skuffer, der er bredere end 60 cm, anbefaler vi montering af to sikringer (én på hver side).

- **Forsigtig:** Ved sidemontering på skabslåger skal lågen være mindst 50 cm bred (D).
- Kontroller regelmæssigt produktet af sikkerhedsmæssige årsager.
- De medfølgende skruer skal anvendes! Klæbebåndet alene giver ikke tilstrækkelig beskyttelse.

Bruksanvisning

Skuffe- og skaplås // art.nr.: 71110 / 71120

Les denne bruksanvisningen nøye før montering og bruk av produktet. Produktets barnesikringsfunksjon kan bli påvirket dersom anvisningene ikke følges. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.

Advarsel: Denne låseanordningen begrenser små barns tilgang til innholdet i et skap eller en skuff, men den kan ikke garantere fullstendig sikkerhet.

Advarsel: Produktet må skiftes ut dersom en del mangler, er skadet eller ødelagt.

Sikkerhetsanvisninger:



- **Viktig!** Dette produktet er utviklet for å beskytte barn. Det er ikke et leketøy og erstatter ikke tilsyn av voksne.
- Oppbevar alltid farlige gjenstander godt utilgjengelig for barn!
- Produktet kan gi beskyttelse for barn opp til en alder på ca. 24 måneder. Ikke undervurder barnets evner og utvikling. Når barnet selv er i stand til å betjene sikkerhetsproduktet, gir det ikke lenger beskyttelse og bør ikke brukes videre.
- Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet.
- Dette sikkerhetsproduktet er kun beregnet for bruk i private husholdninger og er kun beregnet for engangsmontering. Det er ikke beregnet for gjentatt bruk, da sikkerhetsfunksjonen kan bli redusert.
- Egnet for alle jevne overflater av tre.
- Sørg for at åpningen mellom skuffen eller skapdøren ikke overstiger 30 mm når låsen er aktivert, slik at barnet ikke kan rekke inn. For spesielt tunge skuffer eller skuffer som er bredere enn 60 cm, anbefaler vi montering av to sikringer (én på hver side).

- **Forsiktig:** Ved sidemontering på skapdører må døren være minst 50 cm bred (D).
- Kontroller produktet regelmessig av sikkerhetsmessige årsaker.
- De medfølgende skruene må brukes! Teipen alene gir ikke tilstrekkelig beskyttelse.

Bruksanvisning

Låd- och skåplås // art.nr.: 71110 / 71120

Läs denna bruksanvisning noggrant före montering och användning av produkten. Produktens barnskyddsfunktion kan påverkas om anvisningarna inte följs. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Varning: Denna låsanordning begränsar små barns åtkomst till innehålllet i ett skåp eller en låda, men den kan inte garantera fullständig säkerhet.

Varning: Produkten måste bytas ut om någon del saknas, är skadad eller trasig.


Säkerhetsanvisningar:




- **Observera!** Denna produkt har utvecklats för att skydda barn. Den är inte en leksak och ersätter inte tillsyn av vuxna.
- Förvara alltid farliga föremål väl utom räckhåll för barn!
- Produkten kan ge skydd för barn upp till en ålder av ca 24 månader. Underskatta inte ditt barns förmågor och utveckling. När barnet själv kan använda säkerhetsprodukten ger den inte längre något skydd och bör inte längre användas.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Denna säkerhetsprodukt är endast avsedd för användning i privata hushåll och är endast avsedd för engangsmontering. Den är inte konstruerad för upprepade användning, eftersom säkerhetsfunktionen då kan försämrats.
- Lämplig för alla jämna ytor av trä.
- Se till att öppningen mellan lådan eller skåpdörren inte överstiger 30 mm när låset är aktiverat, så att barnet inte kan nå in. För särskilt tunga lådor eller lådor som är bredare än 60 cm rekommenderar vi montering av två säkerhetsspärrar (en på varje sida).

- **Försiktighet:** Vid sidomontering på skåpdörrar måste dörren vara minst 50 cm bred (D).
- Kontrollera produkten regelbundet av säkerhetsskäl.
- De medföljande skruvarna måste användas! Den självhäftande teipen ger inte tillräckligt skydd på egen hand.

Monteringsmuligheder / Monteringsmuligheter / Monteringsalternativ

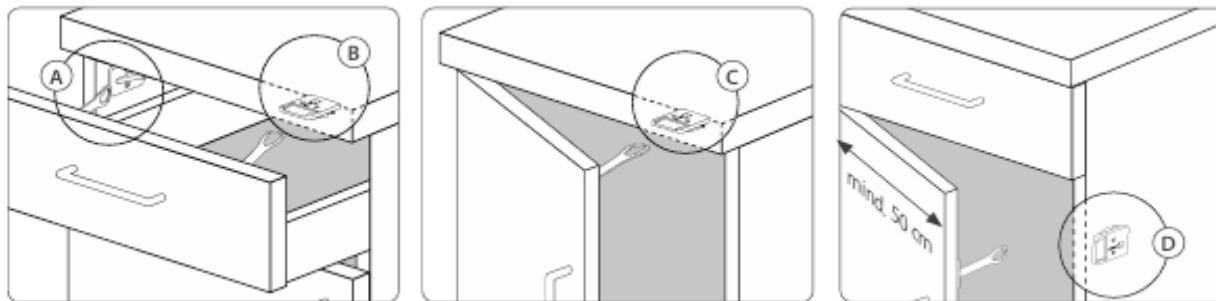

Montering

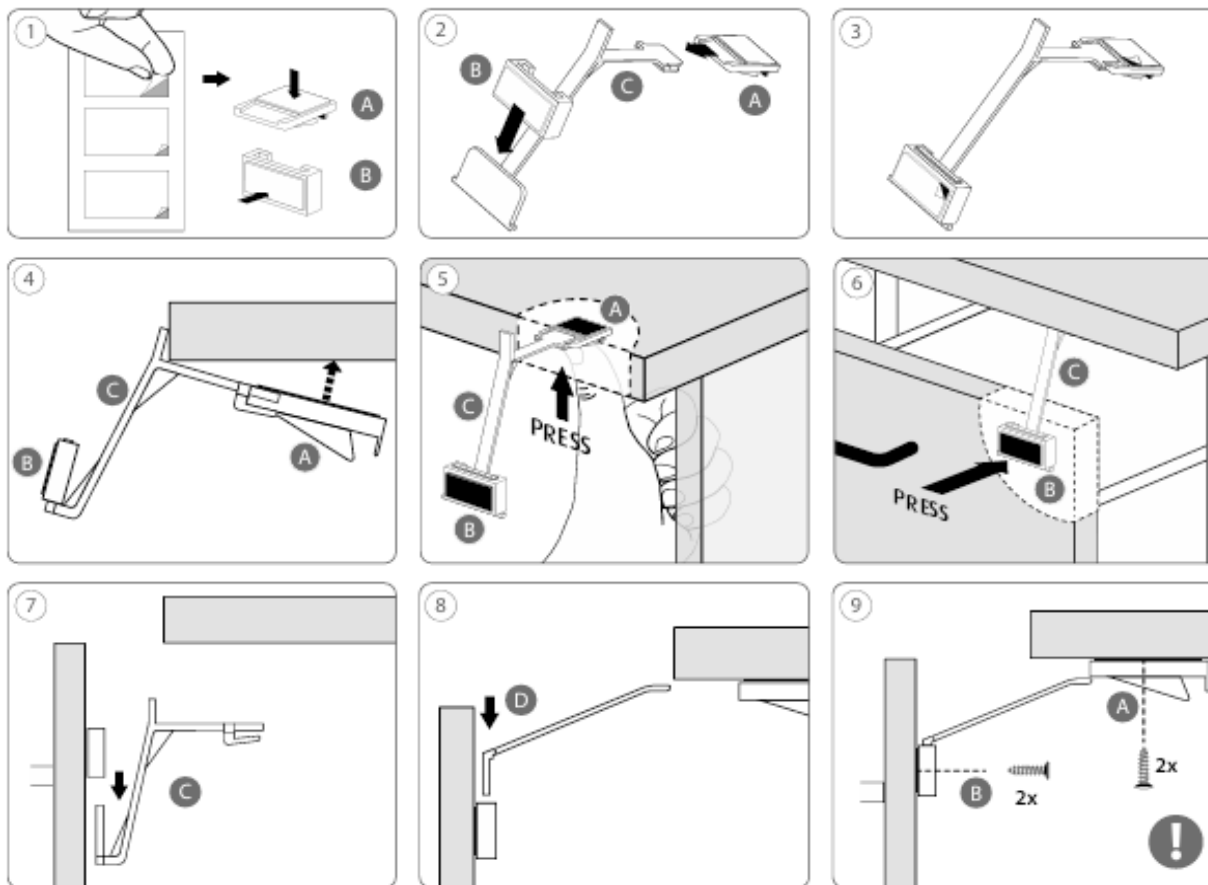

Brug altid de medfølgende skruer. Klæbebåndet giver ikke tilstrækkelig beskyttelse! Ved afmontering løsnes skruerne, og låsen fjernes.

Bruk alltid de medfølgende skruene. Teipen gir ikke tilstrekkelig beskyttelse! Ved demontering løsnes skruene, og låsen fjernes.

Använd alltid de medföljande skruvarna. Den självhäftande teipen ger inte tillräckligt skydd! Vid demontering lossas skruvarna och låset tas bort.

DK: Åbn: Sørg for, at skuffen aldrig efterlades åben eller uden opsyn. Fingerklemsikringen fungerer kun, når sikkerhedslåsen er aktiveret. Sørg for, at sikkerhedslåsen går helt i indgreb. Sikkerhedslåsen går ikke automatisk i indgreb, især ikke på skuffer med soft-close-funktion. Åbnings-/lukkemekanismen skal aktiveres.

NO: Åpne: Sørg for at skuffen aldri står åpen eller uten tilsyn. Fingerklemsikringen fungerer kun når sikkerhetslåsen er aktivert. Sørg for at sikkerhetslåsen går helt i inngrep. Sikkerhetslåsen går ikke automatisk i inngrep, spesielt ikke på skuffer med soft-close-funksjon. Åpnings-/lukkemekanismen må aktiveres.

SE: Öppna: Se till att lådan aldrig lämnas öppen eller utan uppsikt. Klämskyddet för fingrar fungerar endast när säkerhetslåset är aktiverat. Se till att säkerhetslåset går helt i ingrepp. Säkerhetslåset går inte automatiskt i ingrepp, särskilt inte på lådor med soft-close-funktion. Öppnings-/stängningsmekanismen måste aktiveras.

