

Brugsanvisning Skuffesikring varenr.: RE71140

DK

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før montering eller brug af produktet. Ellers kan produktets sikkerhedsfunktion blive forringet. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted til senere brug.

Sikkerhedsanvisninger:

Advarsel! Dette produkt er udviklet med henblik på at beskytte børn. Det er ikke legetøj og erstatter ikke opsyn fra voksne. Sikkerhedsanordningen beskytter kun mod fastklemning af fingre. Den forhindrer ikke adgang til skuffer med farligt indhold. Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Brug ikke produktet, hvis der er tegn på skader. Kontroller produktet regelmæssigt af sikkerhedsmæssige årsager.

Forsigtig! En sikker montering afhænger af stabiliteten af den overflade, som klæbemidlet påføres. Produktet kan beskytte børn op til en alder på ca. 24 måneder. Undervurder ikke dit barns evner og udviklingstrin.

Monteringsvejledning:

Produktet er egnet til skuffer. Må ikke monteres på skabslåger.

Forsigtig! Sørg for, at åbningen mellem skuffen og sikkerhedsanordningen ikke er mindre end 12 mm, når sikkerhedsanordningen er aktiveret. Hvis skufferne er bredere end 60 cm, anbefaler vi montering af to sikkerhedsanordninger (én på hver side).

Før montering skal overfladen, hvor produktet skal fastgøres, rengøres, så den er fri for snavs, støv og fedt. Brug et rengøringsmiddel, der består af mindst 50 % alkohol (f.eks. sprit; ikke glas- eller køkkenrens). Forsigtig: Sørg for, at rengøringsmidlet er egnet til den overflade, produktet skal fastgøres på.

Fjernelse af sikkerhedsanordningen:

Skær klæbebuden over med en sløv kniv.

Brugsanvisning Skuffesikring Art.nr.: RE71140

NO

Les denne brugsanvisningen nøye før montering eller bruk av produktet. Ellers kan produktets sikkerhetsfunksjon bli redusert. Oppbevar brugsanvisningen på et trygt sted for senere bruk.

Sikkerhetsanvisninger:

Advarsel! Dette produktet er utviklet for å beskytte barn. Det er ikke et leketøy og erstatter ikke tilsyn av voksne. Sikkerhetsanordningen beskytter kun mot at fingre kommer i klem. Den hindrer ikke tilgang til skuffer med farlig innhold. Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet. Ikke bruk produktet dersom det viser tegn på skade. Kontroller produktet regelmessig av sikkerhetsmessige årsaker.

Forsiktig! Sikker montering avhenger av stabiliteten til overflaten som limet festes på.

Produktet kan beskytte barn opp til en alder på ca. 24 måneder. Ikke undervurder barnets evner og utvikling.

Monteringsanvisning:

Produktet er egnet for skuffer. Må ikke monteres på skapdører.

Forsiktig! Sørg for at åpningen mellom skuffen og sikkerhetsanordningen ikke er mindre enn 12 mm når sikkerhetsanordningen er aktivert. Hvis skuffene er bredere enn 60 cm, anbefaler vi å montere to sikkerhetsanordninger (én på hver side).

Før montering må overflaten der produktet skal festes rengjøres slik at den er fri for smuss, støv og fett. Bruk et rengjøringsmiddel som består av minst 50 % alkohol (f.eks. sprit; ikke glass- eller kjøkkenrens). Forsiktig: Sørg for at rengjøringsmiddelet er egnet for overflaten produktet skal festes på.

Fjerning av sikkerhetsanordningen:

Skjær gjennom limputen med en sløv kniv.

Brugsanvisning Lådspärr Art.nr.: RE71140

SE

Läs denna brugsanvisning noggrant före montering eller användning av produkten. Annars kan produktens säkerhetsfunktion försämras. Förvara brugsanvisningen på en säker plats för framtida bruk.

Säkerhetsanvisningar:

Varning! Denna produkt har utvecklats för att skydda barn. Den är inte en leksak och ersätter inte tillsyn av vuxna.

Säkerhetsanordningen skyddar endast mot att fingrar kläms. Den förhindrar inte åtkomst till lådor med farligt innehåll. Använd endast produkten för avsett ändamål.

Använd inte produkten om det finns tecken på skador. Kontrollera produkten regelbundet av säkerhetsskäl.

Försiktighet! Säker montering är beroende av stabiliteten hos den yta som limmet appliceras på.

Produkten kan skydda barn upp till en ålder av ca 24 månader. Underskatta inte ditt barns förmågor och utveckling.

Monteringsanvisning:

Produkten är lämplig för lådor. Montera den inte på skåpdörrar.

Försiktighet! Se till att öppningen mellan lådan och säkerhetsanordningen inte är mindre än 12 mm när säkerhetsanordningen är aktiverad. Om lådorna är bredare än 60 cm rekommenderar vi att två säkerhetsanordningar monteras (en på varje sida).


Före montering ska ytan där produkten ska fästas rengöras så att den är fri från smuts, damm och fett. Använd ett rengöringsmedel som består av minst 50 % alkohol (t.ex. sprit; inte glas- eller köksrengöringsmedel). Försiktighet: Kontrollera att rengöringsmedlet är lämpligt för den yta som produkten ska fästas på.

Borttagning av säkerhetsanordningen:


Skär igenom den självhäftande dynan med en slö kniv.

Bemærk: Fingerklemsikringen aktiveres kun ved at flytte skyderen og forhindrer børn i at trykke den ned. **Merk:** Fingerklemsikringen aktiveres kun ved å flytte skyveknappen og hindrer barn i å trykke den ned. **Observera:** Klämskyddet för fingrar aktiveras endast genom att flytta skjutreglaget och förhindrar barn från att trycka ner det.

Aktivering

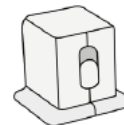

De-aktivering Av-aktivering

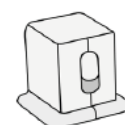

Montering

