
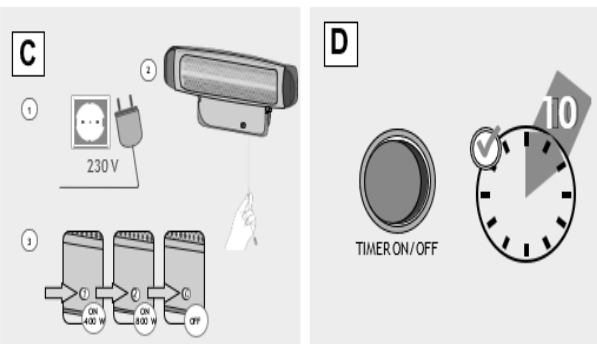
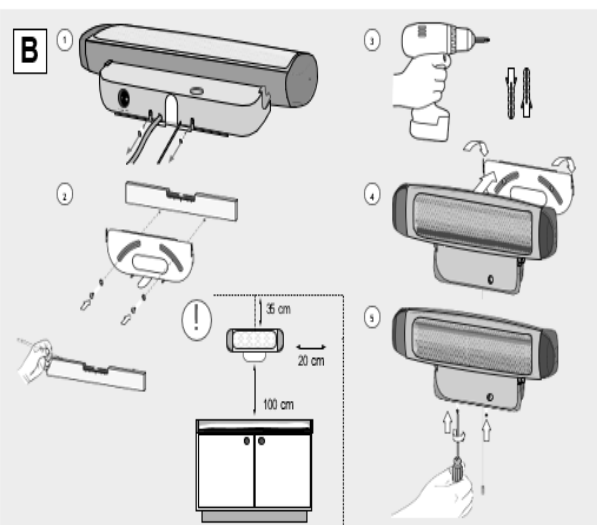


Brugervejledning / Brukerveiledning / Bruksanvisning Feelweel – Puslebord varmer – RE1926

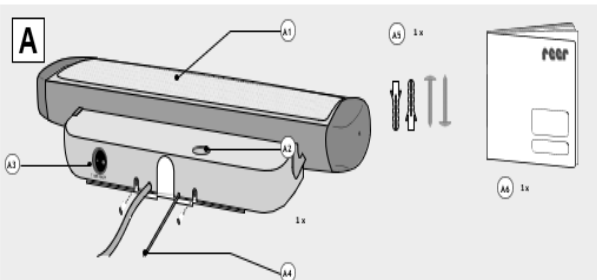

Version: M.1926.1.DK.NO.SE

DK

VIGTIGT! DE EFTERFØLGENDE ANVISNINGER SKAL LÆSES GRUNDIGT OG OPBEVARES TIL SENERE OPSLAG!

Tekniske data:

Mål: ca. 52 cm x 14 cm (B x H) - Effekt / mærkespænding: 400–800 W / 230 V - Beskyttelsesart: IP20 (hold apparatet tørt!) - Beskyttelsesklasse I - Kabellængde: ca. 185 cm (med jordet stik) - Nettovægt: ca. 2 kg - Testet sikkerhed (GS): Varmestraling og temperaturfordeling kontrolleret iht. standard for elektromedicinsk udstyr (IEC60601-2-21:2009, AMD1:2016) - GS-testet

A Leveringsomfang / komponentbetegnelse:

B1 Varmestraler med 2 rør - **A2** Varmetrin-indikator - **A3** Kontakt til at aktivere/deaktivere den automatiske slukningsfunktion (timer) **A4** Træksnor til at tænde/slukke for apparatet **A5** Skrue + dyvler til vægmontering **A6** Brugsvejledning

Sikkerhedsanvisninger:

Følg henvisningerne i vejledningen, da der ellers er fare for at puslebord-varmestraleren tager skade. I værste fald kan dit barn, dig selv og andre personer bringes i fare eller kvæstes

Sikkerhedsanvisninger til installationen:

Dette produkt er ikke egnet til at være primært varmeapparat! - Apparatet må ikke anvendes i små rum, der bebos af personer, som ikke selv kan forlade rummet. - Brug venligst kun produktet til det tilsigtede formål. - Anvend udelukkende apparatet til privat brug. Det er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. - En u hensigtsmæssig anvendelse medfører tab af garantien. - Anvend ikke apparatet udendørs. - Fjern alt emballage inden anvendelsen. - Kontrollér apparatet for åbenlyse beskadigelser inden enhver anvendelse. Anvend ikke apparatet, hvis selve apparatet eller net-kablet er blevet beskadiget. - Kontrollér om angivelserne på typeskiltet stemmer overens med deres net-spænding. - Udsæt ikke apparatet for mekaniske stød. - Bevæg ikke apparatet under driften! - Reparationer må kun udføres af en kvalificeret fagmand. Usagkyndige reparationer kan medføre alvorlige farer for brugeren – det gælder også for udskiftning af strømkablet

Advarsler:

Brandfare: Må ikke tildækkes! Læg aldrig noget på apparatet, heller ikke hvis det er afkølet. - Overhold minimumsafstandene! Placér apparatet med mindst 65 cm afstand til brændbare materialer, som f.eks. træ, tekstiler osv. Varmelampens afstand på mindst 35 cm til loftet skal altid overholdes. - Kun direkte tilslutning i stikkontakten. Tilslut ikke tilkoblingsenheder, som f.eks. timer, fjernbetjent kontakt osv. ved apparatet. - Hold altid afstand mellem ledninger og alle varme dele af stråleren, også ledninger på elektriske apparater i nærheden. - Hvis disse henvisninger ikke overholdes, er der brandfare! Sørg på forhånd for at sikre dig, hvor den nærmeste brandslukker er placeret, i tilfælde af at der skulle opstå en nødsituation. Ved brand træk stikket venligst straks ud og bekæmp branden.

Fare: Dyp ikke apparatet eller net stikket i vand, andre væsker eller antændeligt rengøringsmiddel, så risikoen for elektrisk stød og/eller brandfare undgås. - Risiko for elektrisk stød! Anvend ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere, der er fyldt med vand. Rør aldrig ved net stikket eller apparatet med våde hænder! Nærheden til vand udgør stadig en fare, hvis apparatet er frakoblet. **Advarsel:** Apparatet må aldrig anvendes, hvis det ikke er under opsyn. - Den maksimale bestrålingsstid må ikke overskride 15 minutter. Småbørn med forhøjet temperatur må ikke bestråles. Der er fare for, at kroppen bliver overopvarmet. - Undgå ekstra varmestraling, som f.eks. sollys eller ekstra strålskilder, fordi de kan få barnets kropstemperatur til at stige. - Strålingsafstanden på 100 cm mellem varmestraler og bordet skal altid overholdes. - Dette apparat er ikke udstyret med en anordning til regulering af rumtemperaturen. Varmelampen må ikke anvendes i små rum, der bebos af personer, som ikke selv kan forlade rummet. - Dette produkt er ikke legetøj! Lad ikke børn lege med apparatet. - Fare for kvælning! For at forhindre kvælning med net kablet, skal du sikre kablerne, så de er uden for børns rækkevidde

Forsigtig: Fare for kvæstelser: Rør ikke ved apparatet under driften. - Anvend ikke apparatet inden for børns rækkevidde. Sørg for at sikre net kablet og vær opmærksom på, at der ikke trækkes i det ved en fejltagelse, og at apparatet dermed falder ned på gulvet. - Personer (inklusive børn), der pga. deres fysiske sensoriske eller mentale evner eller deres manglende erfaring eller kundskaber ikke er i stand til at benytte produktet på en sikker måde, bør ikke bruge denne type apparater uden opsyn og vejledning fra en ansvarlig person.

B Montering i væggen:

Fjern monteringspladen fra apparatet som afbildet. - Hold vægholderen mod væggen under hensyntagen til mindstefstandene og marker skruenhullerne med en blyant. Brug et vaterpas til vandret justering. - Skru vægholderen ind i vægge ved hjælp af de medfølgende skrue og dyvler. - Sæt puslebord-varmestraleren ind i de dertil beregnede slider i vægholderen. - Skru bleskiftbordets varmelampe fast på vægholderen med de på fjernede skrue.

Sikkerhedsanvisninger ved vægmontering: Bleskiftbordets varmelampe må kun monteres stationært og vandret på væggen. Det er ikke tilladt at anbringe den i loftet! - Puslebord-varmestraleren må ikke monteres på træ, plast eller andet brændbart materiale eller neden for stikdåser.

C Ibrugtagning:

Sæt strømskiftet ind i stikdåsen. - Træk i snoren for at tænde varmelampen. Varmelampen kan indstilles i to varmetrin, 400 W (trin „1“) og 800 W (trin „2“). - Hvis der trækkes i snoren igen, kan varmetrinen ændres eller apparatet kan slukkes igen (trin „0“).

D Automatisk stop:

For at aktivere det automatiske stop indstilles timerkontakten på produktets underside til „ON“. Produktet stopper automatisk efter 10 minutter. - Der findes 2 muligheder for at tænde produktet igen efter automatisk stop: Indstil vippekontakten til „Off“ eller træk i træksnoren til varmetrin-indikatoren står på „0“. - Når der igen trækkes til varmetrin „1“ eller „2“, tændes varmestraleren igen.

Rengøring, vedligeholdelse:

Før du starter rengøringen, skal du kontrollere om apparatet er slukket og afkølet (træk netstikket ud). Rengør overfladen med en tør eller let fugtet klud. Lad kun reflektoren og varmestavene udskiftes af en fagmand. Apparatet er ikke vandtæt og må derfor ikke dyppes i vand eller udsættes for direkte fugtighed. Dette produkt kræver ingen speciel vedligeholdelse. Reparationer på apparatet må kun gennemføres af en fagmand.

Henvisninger til miljøbeskyttelsen:

Udtjente elektroniske apparater er råstoffer og må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på et indsamlingssted til genbrug af elektriske apparater. Forbrugere er lovmæssigt forpligtede til at bortskaffe udtjente elektriske apparater fagligt korrekt Med genanvendelsen, den materielle genanvendelse eller andre former for genanvendelse af udtjente apparater, yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af vores miljø. Spørg hos din kommunalforvaltning efter det ansvarlige bortskaffelsessted. Symbolet ved siden af henviser til forpligtelsen om den fagligt korrekte bortskaffelse.

Garanti:

Opbevar købsbevis, brugsanvisning og varenummer. Garantikrav eller krav fra garantitilsagn kan udelukkende gøres gældende over for forhandleren. Alle tekniske data, informationer samt egenskaber for det produkt, der beskrives i dette materiale, er blevet sammensat efter bedste viden og er i overensstemmelse med offentliggørelsens aktuelle stand. De informationer, der stilles til rådighed af reer skulle være korrekte og pålidelige. Firmaet reer overtager dog intet ansvar for mulige fejl i dette dokument og forbeholder sig retten til, uden forudgående meddelelse at foretage ændringer af produktets designet og specifikationerne

Ophavsret:

Duplikering og videregivelse af informationer i dette ophavsretligt beskyttede materiale i nogen som helst form eller på nogen måde, grafisk, elektronisk eller mekanisk, ved fotokopiering, optagelse på bånd eller lagring i et datahentningssystem, også i uddrag, kræver en forudgående skriftlig tilladelse fra firmaet reer

Fejlfhjælpning / Feilsøking / Felsökning:

Problem	mulige årsager	Hvad kan du gøre?
Ingen varmestraling til trods for varmetrinindikator viser „1“ eller „2“.	Strømskiftet er ikke forbundet korrekt. Den automatiske slukkefunktion (timer) er aktiveret. Den automatiske væltestopfunktion er aktiveret, da varmestralerens vinkel overskrider 25°.	Kontroller strømskiftet. Indstil „Timer“ til „Off“ eller sluk, og derefter tænd for enheden ved gentagne gange at trække i træksnoren. Kontrollér at varmelampen er monteret vandret og stationært på væggen, og at standiorden står lodret.

A

Tekniske data:
Mål: ca. 52 cm × 14 cm (B × H) · Effekt / nominell spenning: 400–800 W / 230 V · Beskyttelsesgrad: IP20 (hold apparatet tørt!) · Beskyttelsesklasse: I · Kabel lengde: ca. 185 cm (med jordet plugg) · Nettovekt: ca. 2 kg · Testet sikkerhet (GS): Varmestråling og temperaturfordeling kontrollert iht. standard for elektromedisinsk utstyr (IEC60601-2-21:2009, AMD1:2016) · GS-testet

Leveringsomfang / Komponentbeskrivelse:
B1 Varmestråler med 2 rør · A2 Varmetrinn-indikator · A3 Kontakt for å aktivere/deaktivere automatisk avstengningsfunksjon (timer) · A4 Trekk-snorsbryter for å slå apparatet av/på · A5 Skruer + plugger for veggmontering · A6 Bruksanvisning

Sikkerhetsanvisninger:
Følg instruksjonene i bruksanvisningen nøye, ellers kan varmemstråleren til stelletbordet ta skade. I verste fall utgjør det fare for barnet, deg selv eller andre personer.

Sikkerhetsanvisninger ved installasjon:
Dette produktet er ikke egnet som primær varmekilde! · Apparatet må ikke brukes i små rom der personer som ikke kan forlate rommet selv oppholder seg. · Bruk kun produktet til det tiltenkte formål. · Kun for privat bruk – ikke for profesjonell/erhvervsmessig bruk. · Feil bruk kan medføre tap av garanti. · Ikke bruk utendørs. · Fjern all emballasje før bruk. · Kontroller apparatet for synlige skader før bruk. Ikke bruk hvis apparatet eller strømledningen er skadet. · Pass på at typeskiltets nettspenning stemmer med ditt strømmett. · Ikke utsett apparatet for mekaniske støt. · Ikke flytt apparatet mens det er i bruk. · Reparasjoner skal kun utføres av kvalifisert personell. Ufagmessige reparasjoner, inkludert utskifting av kabel, kan være farlig.

Advarsler:
Brannfare: Må aldri dekkes til! Ikke legg noe på apparatet, selv når det er avkjølt. · Hold minst 65 cm avstand til brennbare materialer som tre og tekstiler. Min. 35 cm klaring til taket må alltid overholdes. · Kun direkte tilkobling i stikkontakt – ikke bruk mellomledd som timer eller fjernkontroller. · Sørg for avstand mellom ledninger og varme deler, også fra andre elektriske apparater i nærheten. · Brudd på disse anvisningene gir brannfare! Sørg for å vite hvor nærmeste brannslukker er. Trekk ut kontakten ved brann og slå av strømmen.

Fare for elektrisk støt: Dypp aldri apparatet eller ledningen i vann eller andre væsker, eller bruk tennbare rengjøringsmidler. · Ikke bruk nær badekar, dusj, vask eller andre vannfylte beholdere. Ikke berør apparatet eller støpselet med våte hender.

Advarsel: Apparatet får aldri brukes uten tilsyn. · Maks. bestrålingstid: 15 minutter. Små barn med feber må ikke bestråles – fare for overoppheting. · Unngå ekstra varmekilder som sollys eller andre strålingskilder. · Avstand 100 cm mellom varmerør og bord må holdes. · Apparatet har ingen romtemperaturregulering og må ikke brukes i små rom med personer som ikke kan forlate selv. · Ikke lek med apparatet – det er ikke leketøy. · Kvelningsfare: Sikre ledningene så de ikke er innenfor barns rekkevidde.

Forsiktig: – fare for kvæstelser: Ikke berør apparatet under drift. · Hold det utenfor barns rekkevidde. · Sørg for at ledningen er sikret og ikke risikerer å bli dratt i slik at apparatet faller ned. · Personer med redusert evne (sensorisk, fysisk eller mental) skal ikke bruke produktet uten tilsyn og veiledning.

B

Montering på vegg:
Trek løs monteringsplaten som vist. · Hold braketten mot veggen, avmerke skruerhull med blyant. Bruk vater for vannrett montering. · Skru braketten fast i veggen med medfølgende skruer og plugg. · Sett varmemstråleren inn i brakettens spor. · Skru varmelampen fast ved å bruke de skruene som ble fjernet tidligere.

Sikkerhetsanvisninger ved veggmontasje:
Stellebord-varmelampen må kun monteres stasjonært og horisontalt på vegg. Ikke tillatt i taket! · Skal ikke monteres på tre, plast eller annet brennbart materiale, eller under stikkontakter.

C

Ibruktaking:
Sett støpselet i stikkontakten. Trekk i snoren for å slå lampen på. Lampen har to varmetrinn: 400 W («1») og 800 W («2»). · Trekk snoren igjen for å endre trinn eller slå av («0»).

D

Automatisk stopp:
For å aktivere automatisk stopp, sett timerbryteren på undersiden til «ON». Apparatet slår seg av automatisk etter ca. 10 minutter. · For å starte på ny: sett vippebryter til «Off» eller trekk snoren slik at indikator lyset viser «0». · Trekker du deretter snoren til «1» eller «2», starter varmemstråleren igjen.

Rengjøring og vedlikehold:
Før rengjøring: sørg for at apparatet er avkjølt og koblet fra strømmettet. Rengjør med tørr eller lett fuktig klut. Reflektor og varmetaster må kun skiftes av kvalifisert fagperson. Apparatet er ikke vannrett og må aldri dyppes i vann eller utsettes for direkte fuktighet. Ingen spesiell vedlikehold nødvendig. Reparasjoner kun av fagpersoner.

Miljøhenvvisninger:
Elektroniske apparater inneholder verdifulle råstoffer og skal ikke kastes i restavfall, men leveres til gjenvinning. Forbrukere er lovpålagt å levere inn brukte elektriske apparater på godkjente innsamlingssteder. Gjenvinning bidrar til miljøvern. Kontakt din kommunale virksomhet for nærmeste sted. Symbolet ved siden angir plikt til korrekt gjenvinning.

Garanti:
Oppbevar kjøpsbevis, bruksanvisning og varenummer. Garantikrav må rettes til forhandler. Alle tekniske data og produktinformasjon er utarbeidet etter beste kunnskap med gjeldende status. Firmaet reserverer seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel og tar intet ansvar for eventuelle feil i dokumentet. **Opphavsrett:** All gjengivelse og videreformidling av dette opphavsrettslig beskyttede innholdet – grafisk, elektronisk, mekanisk, kopi, opptak eller lagring – krever skriftlig tillatelse fra reer.

A

Tekniske data:
Mått: ca 52 cm × 14 cm (B × H) · Effekt / märkspänning: 400–800 W / 230 V · Skyddsklass: IP20 (håll apparaten torr!) · Skyddsklass I · Kabellängd: ca 185 cm (med jordad kontakt) · Nettovikt: ca 2 kg · Testad säkerhet (GS): Strålning och temperaturfördelning kontrollerad enligt standard för elektromedicinsk utrustning (IEC60601-2-21:2009, AMD1:2016) · GS-testad

Leveransomfattning / Komponentbenämning:
B1 Värmestråle med 2 rör · A2 Värmestegsindikator · A3 Kontakt för aktivering/deaktivering av automatisk avstängningsfunktion (timer) · A4 Dragsnöre för att slå på/av apparaten · A5 Skruvar + plugs för väggmontering · A6 Bruksanvisning

Säkerhetsanvisningar:
Följ anvisningarna i manualen noggrant, annars riskerar varmemstrålaren att skadas. I värsta fall kan det vara farligt för barnet, dig eller andra personer.

Säkerhetsanvisningar vid installation:
Produkten är inte avsedd som primär varmekälla! · Använd ej i små utrymmen där personer som inte kan lämna rummet vistas. · Använd endast för avsett syfte. · Enbart för privat bruk – inte för kommersiell verksamhet. · Felaktig användning kan medföra garantibortfall. · Får ej användas utomhus. · Avlägsna all emballage före bruk. · Kontrollera apparat för synliga skador innan användning. Använd ej om apparaten eller nätkabeln är skadad. · Kontrollera att apparatens spänning stämmer med elnätet. · Utsätt ej apparaten för mekaniska stötar. · Flytta ej apparaten under drift. · Reparationer får endast utföras av kvalificerad tekniker. Obehöriga reparationer, inklusive kabelbyte, kan medföra allvarlig fara.

Varningar:
Brandrisk: Får inte täckas! Lägg inget på apparaten, inte ens när den är avkyld. · Observera minsta avstånd: minst 65 cm mot brännbart material, t.ex. trä, textilier. Min. 35 cm till taket. · Endast direkt anslutning i vägguttag – ej via timer, fjärrkontroll el.dyl. · Håll avstånd mellan ledningar och alla varma delar, även ledningar från andra apparater. · Om anvisningarna inte följs föreligger brandrisk! Känn till var närmaste brandsläckare finns. Vid brand: dra ut kontakten omedelbart och släck branden.

Risk för elektrisk stöt: Doppa aldrig apparaten eller nätkontakten i vatten, andra vätskor eller brandfarliga rengöringsmedel. · Använd inte nära badkar, dusch, handfat eller andra vattenfyllda behållare. Rör aldrig apparatet eller kontakten med blöta händer.

Varning: Apparaten får aldrig användas utan uppsikt. · Maximal bestrålingstid 15 minuter. Små barn med feber ska inte bestrålas – risk för överhettning. · Undvik extra varmekällor som sollys eller andra strålkällor. · Håll minst 100 cm mellan varmemstrålaren och bordsytan. · Apparat har ingen rumstemperaturregulering och får inte användas i små utrymmen med personer som inte kan lämna rummet. · Produkten är inte leksak – låt inte barn leka med den. · Kvävningsrisk: se till att kablar hålls utom räckhåll för barn.

Försiktighet: Rör inte vid apparaten när den är i drift. Använd inte apparaten inom räckhåll för barn. Se till att nätkabeln är säkrad och var uppmärksam på att den inte dras i av misstag, vilket kan få apparaten att falla ner på golvet. Personer som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor inte kan använda produkten på ett säkert sätt, bör inte använda denna typ av apparater utan tillsyn och vägledning av en ansvarig person

B

Montering på vägg:
Ta bort monteringsplattan enligt beskrivning. · Håll väggfäste mot vägg och märk upp skruvhål med blyerts. Använd vattenpass för att justera horisontellt. Skruva fast fästet i väggen med medföljande skruvar och plugs. Skjut in varmemstrålaren i fästets spår. · Fäst lampen med skruvarna som sedan monterades bort tidigare.

Säkerhetsanvisningar vid väggmontage:
Stellebordets varmlampa får endast monteras stationärt och horisontellt på vägg. Får ej hängas i taket! · Får inte monteras på trä, plast eller annat brännbart material eller under vägguttag.

C

Idrifttagning:
Sätt kontakten i vägguttaget. Dra i snöret för att slå på lampen. Lampen har två värmesteg: 400 W („1“) och 800 W („2“). · Dra snöret igen för att ändra steg eller stänga av („0“).

D

Automatisk stopp:
För automatisk stopp: sätt timerbrytaren på apparatens undersida till „ON“. Lampen stängs av automatiskt efter ca 10 minuter. · För att starta igen: sätt vippebrytaren till „Off“ eller dra snöret tills indikatorn visar „0“. · Dra därefter snöret till „1“ eller „2“ för att aktivera lampen på nytt.

Rengöring & underhåll:
Innan rengöring: kontrollera att apparaten är avstängd, fränkopplad och avkyld. Torka av med torr eller lätt fuktad trasa. Reflektor och varmerör får endast bytas av kvalificerad tekniker. Apparat är inte vattentät – får inte doppas i vatten eller utsättas för direkt fukt. Kräver inget särskilt underhåll. Reparationer endast av utbildad fackfolk.

Miljöanvisningar:
Elektroniska apparater är råvaruresurser och ska inte kasseras med vanligt hushållsavfall. Lämnas på återvinningsstation för el-avfall. Som konsument är du juridiskt skyldig att lämna in uttjänta elektroniska apparater korrekt. Genom återvinning bidrar du till miljöskydd. Kontakta din kommun om var du kan lämna. Symbolen anger skyldighet till korrekt återvinning.

Garantivillkor:
Spara kvitto, bruksanvisning och artikelnummer. Garantikrav måste riktas till återförsäljaren. All teknisk information och produktdata är sammanställda enligt bästa kunskap och aktuell status. Företaget förbehåller sig rätten att ändra produktdesign och specifikationer utan förvarning och ansvarar ej för eventuella fel i dokumentet. **Upphovsrätt:** Duplikering och vidarebefordran av detta upphovsrättskyddade material i någon form – grafisk, elektronisk, mekanisk, kopiering, bandinspelning eller lagring – även i utdrag, kräver skriftligt tillstånd från reer.