

Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning

Cliplight - Ammelys

Product nr. RE52361

DK

Leveringsomfang:

1 x ammelampe, 1 x Micro-USB-kabel, 1 x brugsanvisning

Tekniske data:

- Mål: ca. 4 x 3 x 5 cm
- Batteri: Li-ion, genopladeligt, 3,7 V, 80 mAh, 300 mWh
- Input: 5 V – 1 A
- Lyskildetype: 2 LED'er (ikke udskiftelige)
- Driftsform: Micro-USB, længde: 23 cm (USB-strømforsyning medfølger ikke)
- Lysfarve: 1. trin ca. 3000 K / 2. trin ca. 5500 K
- Beskyttelsesklasse: IP40


Generelle sikkerhedsanvisninger:

Fare: Undgå at berøre metalgenstande med batteriets eller strømtilslutningens kontakter på enheden.

Advarsel: Kontrollér enheden for synlige skader før hver brug. Hvis der konstateres skader, må enheden ikke anvendes. Brug ikke enheden i nærheden af vand eller steder med høj luftfugtighed. Undgå ekstrem varme og direkte sollys. Udsæt ikke enheden for mekaniske stød. Reparationer må kun udføres af en fagperson. **Forsigtighed:** Brug kun produktet til det tiltænkte formål. Dette produkt er ikke et legetøj! Lad ikke børn lege med enheden – der er risiko for kvæstelser i halsen. Brug kun enheden til privat brug, ikke til kommerciel anvendelse. Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes; når lyskilden har nået slutningen af sin levetid, skal hele lampen udskiftes. Fjern alt emballagemateriale før brug.

Ibrugtagning: Fastgør ammelampen med klemmen på dit tøj. Tryk én gang på knappen for blødt lys, to gange for kraftigere lys og tre gange for at slukke. Hold knappen nede i ca. 3 sekunder for at slukke lyset allerede efter første lysstyrketrin. For at aktivere 15-minutters timeren tryk hurtigt to gange på knappen; for at bekræfte blinker lyset 3 gange kort. **Bemærk:** Timeren gælder kun for det valgte lysstyrketrin. Når batteriet er afladet, blinker lyset rødt. Tilslut USB-kablet til enheden og en USB-strømforsyning til et passende elnet. Kontrollér, at oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med din netspænding. Opbevar enheden uden for børns rækkevidde. Under opladning lyser kontrolindikatoren rødt, og når opladningen er fuldført, slukker den (opladningstid ca. 2 timer). **Rengøring:** Støv enheden af med en tør klud. Enheden må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker!

Miljøbeskyttelses henvisninger: Batterier/akkumulatorer og elektroniske affaldsprodukter er råstoffer og må ikke smides ud med husholdningsaffald. De skal afleveres på en indsamlingsplads for batterier/akkumulatorer og elektriske apparater. Forbrugere er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe batterier/akkumulatorer og elektriske apparater korrekt. Ved genbrug, materiale genvinning eller andre former for nyttiggørelse af batterier/akkumulatorer og elektriske apparater bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. I butikker, der sælger batterier, i postordrelagre samt på indsamlingssteder findes gratis indsamlingsbeholdere til batterier/akkumulatorer. For at bortskaffe et gammelt apparat kan du spørge din kommune om den ansvarlige indsamlingsplads. Symbolet ved siden af angiver pligten til korrekt bortskaffelse.

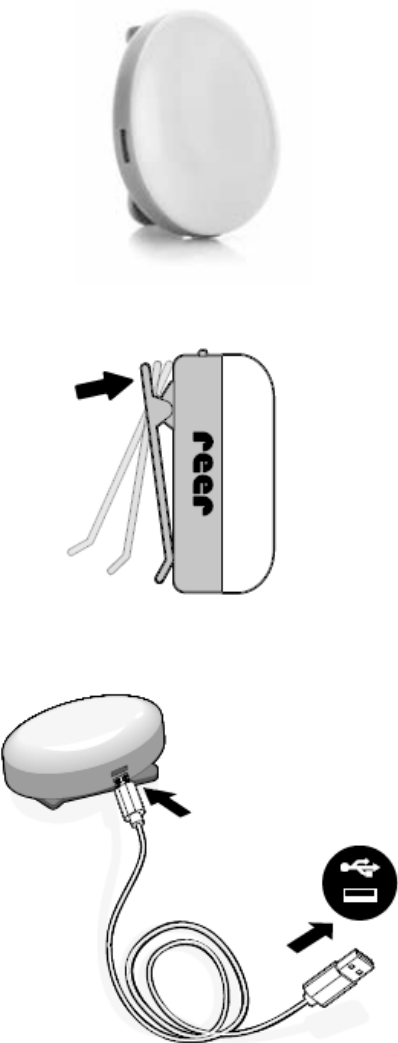

M.52361.1.DK.NO.SE

NO

Leveringsomfang:

1 x ammelampe, 1 x Micro-USB-kabel, 1 x bruksanvisning

Tekniske data:

- Mål: ca. 4 x 3 x 5 cm
- Batteri: Li-ion, oppladbart, 3,7 V, 80 mAh, 300 mWh
- Inngang: 5 V – 1 A
- Lyskildetype: 2 LED (kan ikke byttes)
- Driftstype: Micro-USB, lengde: 23 cm (USB-strømadapter følger ikke med)
- Lysfarge: 1. trinn ca. 3000 K / 2. trinn ca. 5500 K
- Beskyttelsesklasse: IP40

Generelle sikkerhedsanvisninger:

Fare: Unngå kontakt mellom metallgjenstander og batteriets eller strømkontaktens poler på enheten.

Advarsel: Kontroller enheten for synlige skader før hver bruk. Dersom det oppdages skade, må enheten ikke brukes. Ikke bruk enheten nær vann eller på steder med høy luftfuktighet. Unngå ekstrem varme og direkte sollys. Utsatt ikke enheten for mekaniske stød. Reparasjoner må kun utføres av fagpersonell. **Forsiktighet:** Bruk kun produktet til tiltenkt formål. Dette produktet er ikke et leketøy! La ikke barn leke med enheten – fare for svelging eller skade i halsen. Bruk enheten kun til privat bruk, den er ikke beregnet for kommersiell bruk. Lyskilden i denne lampen kan ikke byttes; når lyskilden har nådd slutten av sin levetid, må hele lampen byttes ut. Fjern alt emballagemateriale før bruk.

Igangsetting: Fest ammelampen med klemmen på klærne dine. Trykk én gang på knappen for mykt lys, to ganger for sterkere lys og tre ganger for å slå av. Hold knappen inne i ca. 3 sekunder for å slå av lyset allerede etter første lysnivå. For å aktivere 15-minutters timeren, trykk raskt to ganger på knappen; for å bekrefte blinker lyset 3 ganger kort. **Merk:** Timeren gjelder kun for det valgte lysnivået. Når batteriet er utladet, blinker lyset rødt. Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-strømadapter koblet til et egnet strømmnett. Kontroller at opplysningene på typeskiltet samsvarer med din nettspenning. Oppbevar enheten utenfor rekkevidde for barn. Under lading lyser kontrollampen rødt; når ladingen er fullført, slukkes den (ladetid ca. 2 timer).

Rengjøring: Tørk av enheten med en tørr klut. Enheten må ikke senkes ned i vann eller andre væsker!

Miljøvern: Batterier/akkumulatorer og elektronisk avfall er råmaterialer og skal ikke kastes i husholdningsavfallet. De skal leveres til et innsamlingssted for batterier/akkumulatorer og elektriske apparater. Forbrukere er lovpålagt å levere inn batterier/akkumulatorer og elektrisk avfall på forsvarlig måte. Ved gjenbruk, materialgjenvinning eller andre former for gjenvinning av batterier/akkumulatorer og elektriske apparater bidrar du til å beskytte miljøet. I butikker som selger batterier, på postordrelagre og på innsamlingsplasser finnes gratis beholdere for innlevering av batterier/akkumulatorer. For å kassere et gammelt apparat, kontakt din kommune for informasjon om riktig innsamlingssted. Symbolet ved siden av viser plikten til korrekt avhending.

SE

Leveransomfattning:

1 x amningslampa, 1 x Micro-USB-kabel, 1 x bruksanvisning

Tekniska data:

- Mått: ca 4 x 3 x 5 cm
- Batteri: Li-ion, uppladdningsbart, 3,7 V, 80 mAh, 300 mWh
- Ingång: 5 V – 1 A
- Ljuskälltyp: 2 LED (ej utbytbara)
- Driftstyp: Micro-USB, längd: 23 cm (USB-strömadapter ingår ej)
- Ljurfärg: 1:a nivå ca. 3000 K / 2:a nivå ca. 5500 K
- Skyddsklass: IP40

Allmänna säkerhetsanvisningar:

Fara: Undvik att metallföremål kommer i kontakt med batteriets eller strömanslutningens poler på enheten.

Varning: Kontrollera enheten för synliga skador före varje användning. Om skador upptäcks får enheten inte användas. Använd inte enheten nära vatten eller på platser med hög luftfuktighet. Undvik extrem värme och direkt solljus. Utsätt inte enheten för mekaniska stötar. Reparationer får endast utföras av fackpersonal.

Försiktighet: Använd endast produkten för avsett ändamål. Denna produkt är inte en leksak! Låt inte barn leka med enheten – risk för skador i halsen. Använd enheten endast för privat bruk, den är inte avsedd för kommersiellt bruk. Ljuskällan i denna lampa kan inte bytas; när ljuskällan har nått slutet av sin livslängd ska hela lampen bytas ut. Ta bort allt emballagematerial före användning.

Ibruktagning: Fäst amningslampan med klämman på dina kläder. Tryck en gång på knappen för mjukt ljus, två gånger för starkare ljus och tre gånger för att stänga av. Håll knappen intryckt i ca 3 sekunder för att stänga av ljuset redan efter första ljusstyrkan. För att aktivera 15-minutertimeren, tryck snabbt två gånger på knappen; för bekräftelse blinkar lampen 3 gånger kort. **Observera:** Timern gäller endast för vald ljusstyrka. När batteriet är urladdat blinkar lampen rött. Anslut USB-kabeln till enheten och till en USB-strömadapter kopplad till ett lämpligt elnät. Kontrollera att uppgifterna på typskylten stämmer överens med din nätspänning. Förvara enheten utom räckhåll för barn. Under laddning lyser kontrollampen rött; när laddningen är klar släcks den (laddtid ca 2 timmar).

Rengöring: Torka av enheten med en torr trasa. Enheten får inte sänkas ner i vatten eller andra vätskor!

Miljöskydd: Batterier/ackumulatorer och elektroniskt avfall är råmaterial och får inte kastas i hushållssoporna. De ska lämnas till en insamlingsplats för batterier/ackumulatorer och elektriska apparater. Konsumenter är enligt lag skyldiga att lämna in batterier/ackumulatorer och elektriskt avfall på korrekt sätt. Genom återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning av batterier/ackumulatorer och elektriska apparater bidrar du till att skydda miljön. I butiker som säljer batterier, på postorderlager och på insamlingsplatser finns gratis insamlingskärl för batterier/ackumulatorer. För att kassera en gammal apparat, kontakta din kommun för information om rätt insamlingsplats. Symbolen vid sidan om anger skyldigheten till korrekt avfallshantering.