

Brugsanvisning:


DK

Flaskesterilisator til mikrobølgeovn RE3295.1- EAN4013283329511



Med flaske-sterilisatoren til mikrobølgeovnen kan du nemt og på få minutter sterilisere flasker og tilbehør ved hjælp af damp, som fjerner skadelige bakterier!


Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem før produktet tages i brug første gang og gem den til senere opslag.

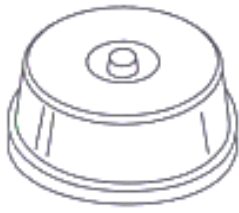Indhold:

Låg




Flaskeholder med håndtag

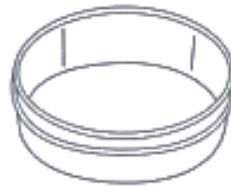


Beholderbund

Anvendelse:

1. Rengør alle dele grundigt med sæbevand inden sterilisering.
2. Fyld beholderbunden med 200 ml postevand. Brug ikke steriliserings- eller tabletløsninger.
3. Placer flaskeholderen på beholderbunden og fastgør håndtaget med en ¼ drejning.
4. Ved fuld belastning med 4 sutteflasker + tilbehør anbefaler vi følgende opsætning:

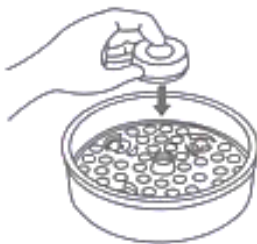

Læg skrue-ringene rundt om håndtaget og fastgør håndtaget med en ¼ drejning midt på flaskeholderen.

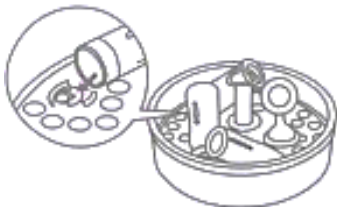

Sæt derefter flaskerne med åbningen nedad i de halvmåneformede huller, så de står skråt på flaskeholderen.



Til sidst placeres flaskehætter og sutter på den resterende overflade omkring flaskerne.

Advarsel! Sørg for, at dampen kan nå alle overflader, når du placerer tingene i sterilisatoren.

Advarsel! Glasflasker må ikke røre låget – der er risiko for smeltning.

5. Sæt låget på beholderen og stil sterilisatoren i mikrobølgeovnen.
6. Steriliseringstiden afhænger af mikrobølgeovnens wattstyrke. Tiderne i tabellen er kun vejledende. Det afgørende er, at efter dampdannelsen skal emnerne udsættes for dampvarme i mindst 5 minutter. Flaskefabrikantens anbefalinger skal følges.

Effekt - / tid - / nedkølningstabel:

Mikroovn antal Watt	Tid	Nedkølningstid
850 - 1100	5 min	2 min
500 - 800	8 min	2 min

7. Lad efter steriliseringen flaske-sterilisatoren køle af i mindst 2 minutter i mikrobølgeovnen.

Forsigtig! Sterilisatoren vil stadig være varm, når du tager den ud af mikrobølgeovnen.

8. Bær ikke sterilisatoren i lågets håndtag, da det ikke er fastgjort til beholderbunden.

Forsigtig! Når låget fjernes, vil varm damp strømme ud.

9. Opbevar flaske-sterilisatoren uden for dit barns rækkevidde.

Rengøring:

Flaske-sterilisatoren kan rengøres med almindeligt opvaskemiddel. Bemærk at alle dele tåler rengøring i opvaskemaskinen.

Bruksanvisning:


NO

Flaskesterilisator for mikrobølgeovn RE3295.1 – EAN 4013283329511



Med flaskesterilisatoren for mikrobølgeovn kan du enkelt og på bare noen få minutter sterilisere flasker og tilbehør ved hjelp av damp, som fjerner skadelige bakterier!


Les denne bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk første gang, og oppbevar den for senere bruk.

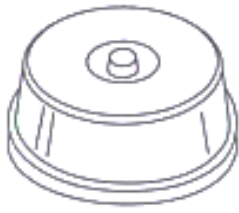Innhold:

Lokk




Flaskeholder med håndtak

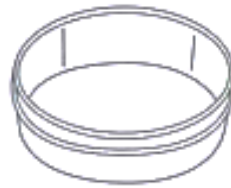


Beholderbunn

Bruk:

1. Rengjør alle delene grundig med såpevann før sterilisering.
2. Fyll beholderbunnen med 200 ml vann fra springen. Ikke bruk steriliseringsmidler eller steriliseringstabletter.
3. Plasser flaskeholderen på beholderbunnen og fest håndtaket med en ¼ omdreining.
4. Ved full kapasitet med 4 tåteflasker + tilbehør anbefaler vi følgende oppsett:

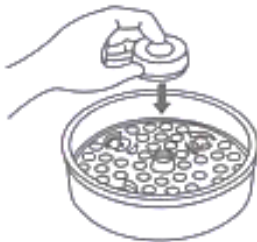

Plasser skruringene rundt håndtaket og fest håndtaket med en ¼ omdreining midt på flaskeholderen.

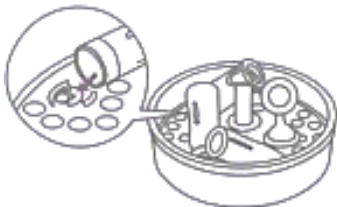

Plasser deretter flaskene med åpningen ned i de halvmåneformede hullene, slik at de står på skrå i flaskeholderen.



Til slutt plasseres flaskekorker og smokker på den resterende plassen rundt flaskene.

Advarsel! Sørg for at dampen kan nå alle overflater når du plasserer delene i sterilisatoren.

Advarsel! Glassflasker må ikke berøre lokket – det er fare for smelting.

5. Sett lokket på beholderen og plasser sterilisatoren i mikrobølgeovnen.

6. Steriliseringstiden avhenger av mikrobølgeovnens effekt. Tidene i tabellen er kun veiledende. Det avgjørende er at delene utsettes for dampvarme i minst 5 minutter etter at dampen har begynt å dannes. Anbefalingene fra flaskeprodusenten skal følges.

Effekt-/tids-/avkjølingstabell :

Mikrobølgeovnens effekt (W)	Tid	Avkjølingstid
850 - 1100	5 min	2 min
500 - 800	8 min	2 min

7. La flaskesterilisatoren avkjøles i mikrobølgeovnen i minst 2 minutter etter steriliseringen.

Forsiktig! Sterilisatoren vil fortsatt være varm når du tar den ut av mikrobølgeovnen.

8. Ikke bær sterilisatoren i håndtaket på lokket, da lokket ikke er festet til beholderbunnen.

Forsiktig! Når lokket fjernes, vil varm damp strømme ut.

9. Oppbevar flaskesterilisatoren utilgjengelig for barn.

Rengjøring:

Flaskesterilisatoren kan rengjøres med vanlig oppvaskmiddel. Vær oppmerksom på at alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen.

Bruksanvisning:


SE

Flasksterilisator för mikrovågsugn RE3295.1 – EAN



Med flasksterilisatorn för mikrovågsugn kan du enkelt och på bara några minuter sterilisera flaskor och tillbehör med hjälp av ånga, som avlägsnar skadliga bakterier!


Läs denna bruksanvisning noggrant innan produkten används för första gången och spara den för framtida bruk.

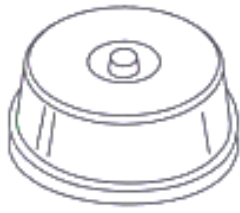Innehåll:

Lock




Flaskhållare med handtag

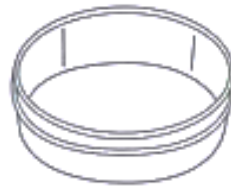


Behållarbotten

Användning:

1. Rengör alla delar noggrant med tvålatten före sterilisering.
2. Fyll behållarbotten med 200 ml kranvatten. Använd inte steriliseringsmedel eller steriliseringstabletter.
3. Placera flaskhållaren på behållarbotten och fäst handtaget med en $\frac{1}{4}$ varv.
4. Vid full kapacitet med 4 nappflaskor + tillbehör rekommenderar vi följande placering:

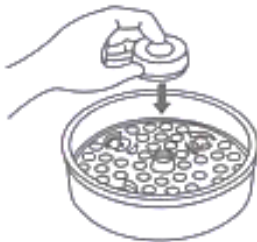

Placera skruvringarna runt handtaget och fäst handtaget med ett $\frac{1}{4}$ varv mitt på flaskhållaren.

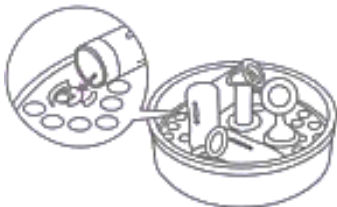

Placera därefter flaskorna med öppningen nedåt i de halvmåneformade hålen, så att de står snett i flaskhållaren. flaskeholderen.



Placera slutligen flasklock och nappar på den återstående ytan runt flaskorna.

Varning! Se till att ångan kan nå alla ytor när du placerar delarna i sterilisatorn.

Varning! Glasflaskor får inte vidröra locket – det finns risk för smältning.

5. Sätt locket på behållaren och placera sterilisatorn i mikrovågsugnen.
6. Steriliseringstiden beror på mikrovågsugnens effekt. Tiderna i tabellen är endast vägledande. Det avgörande är att delarna utsätts för ångvärme i minst 5 minuter efter att ångan har börjat bildas. Flasktillverkarens rekommendationer ska följas.

Effekt-/tids-/avkylningstabell :

Mikrovågsugnsens effekt (W)	Tid	Avkylningstid
850 - 1100	5 min	2 min
500 - 800	8 min	2 min

7. Låt flasksterilisatorn svalna i mikrovågsugnen i minst 2 minuter efter steriliseringen.

Försiktighet! Sterilisatorn kommer fortfarande att vara varm när du tar ut den ur mikrovågsugnen.

8. Bär inte sterilisatorn i lockets handtag, eftersom locket inte är fäst vid behållarbotten.

Försiktighet! När locket tas bort kommer het ånga att strömma ut.

9. Förvara flasksterilisatorn utom räckhåll för barn.

Rengöring:

Flasksterilisatorn kan rengöras med vanligt diskmedel. Observera att alla delar tål maskindisk.