


SilentGuard Kids

Produkt nr. RE53271 / RE53293 / RE53304

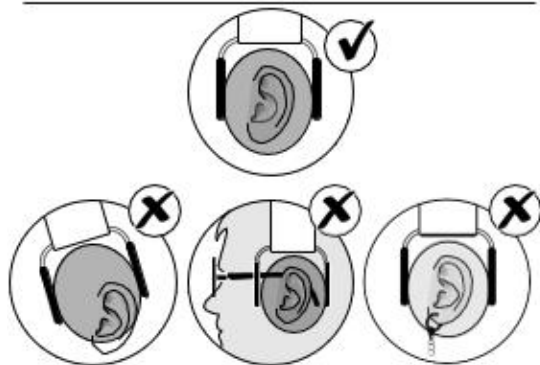

Brugsanvisning

Kapsel hørevern // Varenr.: 53271 / 53293 / 53304

Læs denne brugsanvisning grundigt.

Høreværnet skal bruges, justeres og rengøres i henhold til instruktionerne i denne brugsanvisning. SilentGuard Kids fra reer kan kun anvendes sikkert, og den ønskede dæmpning og funktion sikres, hvis alle punkter følges.

Generelle sikkerhedsanvisninger:

Kontroller produktet for synlige skader før hver brug. Hvis der konstateres skader, må produktet ikke anvendes. Dette produkt er ikke legetøj! Brug det kun til dets tiltænkte formål og under opsyn af en voksen. Opbevar høreværnet tørt og ved temperaturer under +55 °C. Hvis anbefalingerne ikke overholdes, forringes beskyttelseseffekten væsentligt. Visse kemikalier kan påvirke produktet negativt. Kontakt producenten for yderligere information. Brug af hygiejneovertræk på puderne kan forringe den akustiske ydelse.

Advarsel:

Fuld beskyttelse opnås kun, hvis høreværnet bæres hele tiden, mens barnet opholder sig i støjende omgivelser. Høretab kan forekomme ved lydniveauer fra 85 dB. Kontroller tætnings-ringene regelmæssigt for revner og utætheder. Hørevern bør altid bæres i støjende miljøer. Det er vigtigt, at det ikke glider. Små børn skal overvåges konstant, da det kan være nødvendigt at justere høreværnet igen. Det anbefales generelt ikke at tage børn med til arrangementer med meget høj lyd, f.eks. motorsportsløb eller musikfestivaler. Børn, der ikke selv kan kontrollere eller justere høreværnet korrekt, bør ikke deltage i sådanne arrangementer. Sørg for altid at holde øje med dit barn, tjek jævnligt pasform og komfort. Små børns hørelse er meget følsom – høje lyde og musik kan føre til permanent høreskade. Bær høreværnet maksimalt 90 minutter uden pause, og i alt cirka 3 timer om dagen.

Aldersanbefaling: fra 5 år. Kun egnet til børn med en hovedhøjde op til 180 mm. (Se yderligere oplysninger i anbefalingsarket - VG4 PPE=R/04.053, tilgængeligt på www.ppe-rfu.eu)

Materialer: Plast, metal. Polstring på hoved bånd: bomuld. Ingen belægning på puderne. Hovedbåndsbelægning: tryk med blæk. Vægt: 199 g

Rengøring:

Rengør ydersiden af produktet regelmæssigt med sæbe og rindende varmt vand. **OBS:** Nedsæk ikke høreværnet i vand.

Brug: (se illustrationer i manualen)

Fold høreværnet ud, indstil ørekapslerne til den største position, og stram det derefter (hovedbåndet skal sidde tæt til hovedet).

Vigtigt: Optimal lyddæmpning opnås kun, hvis tætnings-ringene slutter tæt omkring hovedet og dækker hele øret. Træk barnets hår tilbage. Brillestel bør være så tynde som muligt og helst fjernes. Brug ikke smykker, f.eks. øreringe.

Levetid:

Høreværnets levetid er 5 år fra produktionsdatoen.

Dette er kun en vejledende oplysning – levetiden afhænger af mange ydre og ukontrollerbare faktorer og udgør ikke en garanti.

Overensstemmelse:

reer erklærer hermed, at SilentGuard Kids kapsel-hørevern opfylder kravene i PPE-forordning (EU) 2016/425.

Den fulde EU-overensstemmelseserklæring findes på: www.reer.de/service/downloads

Dæmpningsværdier: (se tabel i manualen)

SilentGuard Kids er testet og godkendt iht. EN 352-1:2020. Forklaring på dæmpningstabellen: Frekvens i Hz. Gennemsnitlig dæmpning i dB. Standardafvigelse i dB. Antaget beskyttelsesværdi (APV). Beregnet dæmpningsværdi.

Dæmpningsværdier / Dæmpingsverdier / Dämpningsvärden							
Testet i henhold til EN352-1 (SNR: 27; H: 33dB; M: 24dB; L: 16dB)							
Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gennemsnitlig lyddæmpning / Gjennomsnittlig lyddemping / Genomsnittlig ljudämpning	12,1	15,8	22,3	33,1	32	39,9	35,5
Standardafvigelse / Standardawik / Standardawikelse	3,6	3,3	3,5	4,6	3,4	4,7	5,6
Antaget beskyttelsesvirkning / Antatt beskyttelseeffekt / Antagen skyddseffekt	8,5	12,5	18,8	28,5	28,6	35,2	29,9



Bruksanvisning

Kapselhørselsvern – Varenummer: 53271 / 53293 / 53304

Les denne bruksanvisningen nøye.

Hørselsvernet skal brukes, justeres og rengjøres i henhold til instruksjonene i denne veiledningen. SilentGuard Kids fra reer kan kun brukes trygt, og ønsket demping og funksjon sikres dersom alle punkter følges.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner:

Kontroller produktet for synlige skader før hver bruk. Dersom det oppdages skader, skal produktet ikke brukes. Dette produktet er ikke et leketøy og skal kun brukes til det tiltenkte formålet, og alltid under tilsyn av en voksen. Hørselsvernet skal oppbevares tørt og ved temperaturer under +55 °C. Hvis anbefalingene ikke følges, kan beskyttelsen bli betydelig svekket. Enkelte kjemikalier kan påvirke produktet negativt. Kontakt produsenten for mer informasjon. Bruk av hygieneovertrekk på putene kan forringe den akustiske ytelsen.

Advarsel:

Full beskyttelse oppnås kun dersom hørselsvernet bæres hele tiden mens barnet oppholder seg i støyende omgivelser. Hørselsskader kan oppstå ved lydnivåer fra 85 dB. Tetningsringene bør kontrolleres regelmessig for sprekker eller utetthet. Hørselsvernet må sitte godt og ikke gli. Små barn må overvåkes kontinuerlig, siden det kan være behov for justering. Det frarådes å ta med barn til arrangementer med høyt støynivå, som motorsport og musikkfestivaler. Barn som ikke selv kan kontrollere eller justere vernet riktig, bør ikke delta i slike arrangementer. Hold alltid oppsyn med barnet, og kontroller jevnlig at vernet sitter godt og er komfortabelt. Små barns hørsel er svært følsom, og høye lyder og musikk kan forårsake varige hørselsskader. Hørselsvernet bør ikke brukes mer enn 90 minutter uten pause, og maksimalt i omtrent tre timer per dag.

Anbefalt alder er fra fem år. Produktet er kun egnet for barn med en hodehøyde på opptil 180 mm. Ytterligere informasjon finnes i anbefalingsarket VG4 PPE=R/04.053, som er tilgjengelig på www.ppe-rfu.eu.

Materialene består av plast og metall. Hodebåndets polstring er laget av bomull. Putene har ingen belegg, mens hodebåndet har trykk med blekk. Vekten er 199 gram.

Rengjøring:

Ytre deler av produktet bør rengjøres regelmessig med såpe og rennende varmt vann. Hørselsvernet må ikke senkes i vann.

Bruk (se illustrasjoner i manualen):

For bruk skal hørselsvernet foldes ut, ørekaplene justeres til største størrelse, og deretter strammes til slik at hodebåndet sitter tett mot hodet. For optimal lydisolering må tetningsringene sitte tett mot hodet og omslutte hele øret. Barnets hår bør trekkes bakover for å sikre god tetning. Brillestenger bør være så tynne som mulig og fjernes om mulig. Smykker som øredobber bør ikke bæres. Hørselsvernet har en forventet levetid på fem år fra produksjonsdato. Levetiden er kun veiledende og avhenger av mange eksterne og ukontrollerbare faktorer, og gir derfor ingen garanti.

Samsvar - dempingsverdier: Reer erklærer at SilentGuard Kids kapselhørselsvern oppfyller kravene i PPE-forordning (EU) 2016/425. Den fullstendige samsvarserklæringen finnes på www.reer.de/service/downloads. SilentGuard Kids er testet og godkjent i henhold til standarden EN 352-1:2020. Dempingstabellen viser frekvens i hertz, gjennomsnittlig demping i desibel, standardavvik, forventet beskyttelsesverdi (APV) og beregnet dempingsverdi.

Bruksanvisning

Hörselskydds – Artikelnummer: 53271 / 53293 / 53304

Läs denna bruksanvisning noggrant. Hörselskyddet ska användas, justeras och rengöras enligt instruktionerna i denna manual. SilentGuard Kids från reer kan endast användas på ett säkert sätt, och önskad dämpning och funktion garanteras endast om alla anvisningar följs.

Allmänna säkerhetsinstruktioner:

Kontrollera produkten för synliga skador före varje användning. Om skador upptäcks får produkten inte användas. Denna produkt är inte en leksak och ska endast användas för avsett ändamål och under uppsikt av en vuxen. Hörselskyddet ska förvaras torrt och vid temperaturer under +55 °C. Om rekommendationerna inte följs kan skyddseffekten försämrans avsevärt. Vissa kemikalier kan påverka produkten negativt. Kontakta tillverkaren för mer information. Användning av hygienöverdrag på kuddarna kan försämra den akustiska prestandan.

Varning:

Fullt skydd uppnås endast om hörselskyddet bärs hela tiden medan barnet befinner sig i bullriga miljöer. Hörselskador kan uppstå vid ljudnivåer från 85 dB. Kontrollera tättningsringarna regelbundet för sprickor och läckage. Hörselskyddet måste sitta stadigt och inte glida. Små barn måste övervakas kontinuerligt eftersom justeringar kan behövas. Det rekommenderas generellt inte att ta med barn till evenemang med höga ljudnivåer, såsom motorsportevenemang eller musikfestivaler. Barn som inte själva kan kontrollera eller justera skyddet korrekt bör inte delta i sådana aktiviteter. Håll alltid uppsikt över ditt barn och kontrollera regelbundet att skyddet sitter rätt och är bekvämt. Små barns hörsel är mycket känslig, och höga ljud och musik kan orsaka permanent hörselskada. Hörselskyddet bör inte användas i mer än 90 minuter utan paus, och totalt högst cirka tre timmar per dag.

Rekommenderad ålder är från fem år. Produkten är endast lämplig för barn med en huvudhöjd på upp till 180 mm. Mer information finns i rekommendationsbladet VG4 PPE=R/04.053, som finns tillgängligt på www.ppe-rfu.eu.

Materialet består av plast och metall. Huvudbandets vaddering är av bomull. Kuddarna har ingen beläggning, medan huvudbandet har tryck med bläck. Vikten är 199 gram.

Rengöring:

Produktens utsida ska rengöras regelbundet med tvål och rinnande varmt vatten. Hörselskyddet får inte sänkas ner i vatten.

Bruk: (se illustrationerna i manualen)

Vid användning ska skyddet fällas ut, öron kåporna justeras till största läget och därefter dras åt så att huvudbandet sitter tätt mot huvudet. För optimal lydisolering måste tättningsringarna sluta tätt mot huvudet och täcka hela örat. Barnets hår bör dras bakåt för att säkerställa god tätning. Glasögonskalmar bör vara så tunna som möjligt och tas bort om möjligt. Bär inte smycken, till exempel örhängen.

Hörselskyddet har en förväntad livslängd på fem år från tillverkningsdatumet. Den angivna livslängden är endast vägledande och påverkas av många yttre och okontrollerbara faktorer och utgör därmed ingen garanti.

Överensstämmelse – Dämpning: reer intygar att SilentGuard Kids hörselskydds uppfyller kraven i PPE-förordning (EU) 2016/425. Den fullständiga EU-försäkringen om överensstämmelse finns på www.reer.de/service/downloads.

SilentGuard Kids är testad och godkänd enligt standarden EN 352-1:2020. Dämpningstabellen visar frekvens i hertz, genomsnittlig dämpning i decibel, standardavvikelse, antagen skyddsnivå (APV) och beräknad dämpning.