


SilentGuard Baby

Produkt nr. RE53283 / RE53074 / RE53261

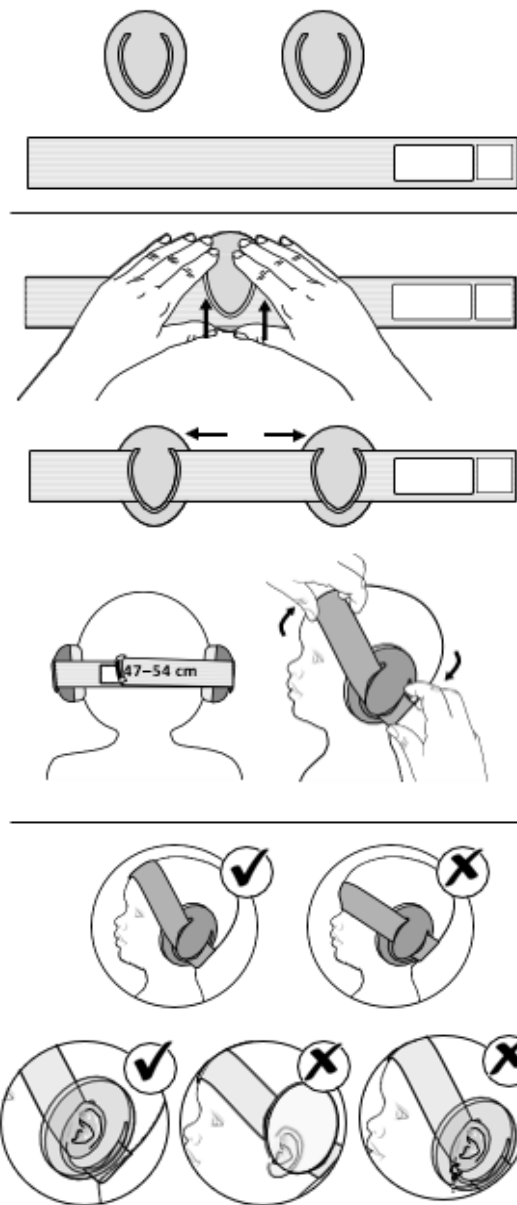

Brugsanvisning:

SilentGuard Baby fra reer beskytter dit barns hørelse mod skadelig støj. Læs denne brugsanvisning grundigt inden brug. Høreværnet skal anvendes, justeres og rengøres i henhold til anvisningerne i denne vejledning.

Advarsel: Hvis brugsanvisningen ikke følges korrekt, kan høreværnets beskyttelse forringes betydeligt.

Generelle sikkerhedsanvisninger:

Kontroller produktet for synlige skader før hver brug. Brug det ikke, hvis der er skader. Dette produkt er ikke legetøj. Anvend det kun til det tilsigtede formål og under opsyn af voksne. Sørg for, at høreværnet bæres korrekt. Minimer barnets ophold i støjende omgivelser. Opbevar produktet tørt og ved temperaturer under +55 °C.

Sikkerhed under brug:

For fuld beskyttelse skal høreværnet bæres under hele opholdet i støjende miljø. Lyd over 85 dB kan forårsage høreskader. Maks. brug uden pause: 90 minutter. Samlet daglig brugstid bør ikke overstige 3 timer. Tjek jævnligt ørepuderne for revner, utætheder eller slid. Brug af hygiejneovertræk kan forringe dæmpningen. Ørepudernes levetid: ca. 3–5 år.

Materiale: Pandebånd: 100 % nylon

Vægt: ca. 121 g

Hovedomkreds: 47–54 cm

Rengøring og vedligehold:

Rengør produktets yderside regelmæssigt med sæbe og lunkent vand. Pandebåndet kan håndvaskes (luk velcrobåndet før vask). Undgå kontakt med kemikalier – kontakt producenten for specifikke oplysninger.

⚠️ Viktigt: Ørekopperne må ikke nedsænkes i vand.

Sådan bruges høreværnet:

Fastgør ørekopperne til pandebåndet. Placer pandebåndet omkring barnets hoved. Luk velcrolukningen og justér om nødvendigt. Sørg for, at dæmpnings-ringene slutter tæt omkring ørerne. Stryk barnets hår væk fra ørerne for bedre pasform. Undgå at bruge tykke brillestænger eller øreringe.

⚠️ Undgå at lægge tryk på barnets bløde områder (fontaneller)

Bemærk:

Produktet anbefales til børn over 1 år. Ved brug til yngre børn, kontakt egen læge inden brug.

Dæmpningsdata:

SilentGuard Baby er testet i henhold til EN 352-1:2020 og overvåges af PZT GmbH, Tyskland. Dæmpningsværdier (i dB) varierer efter frekvens – se medfølgende tabel for detaljer. Garanti og overensstemmelse. Gem altid købsbevis, brugsanvisning og varenummeret. Garantikrav skal rettes til forhandleren. Reer GmbH erklærer, at produktet overholder EU-forordning 2016/425 om personlige værnemidler. Den fulde EU-overensstemmelseserklæring findes på: <http://www.reer.de>

Dæmpningsværdier / Dämpfungswerte / Dämpningsvärden								
Testet i henhold til EN352-1 (SNR: 25; H: 30; M: 20; L: 15)								
Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gennemsnitlig lyd dæmpning / Gjennomsnittlig lyddemping / Genomsnittlig ljud dämpning	14,5	12,1	15,8	22,3	33,1	32	39,9	35,5
Standardafvigelse / Standardavvik / Standardavvikelse	4,3	3,6	3,3	3,5	4,6	3,4	4,7	5,6
Antaget beskyttelsesvirkning / Antatt beskyttelseeffekt / Antagen skyddseffekt	10,2	8,5	12,5	18,8	28,5	28,6	35,2	29,9

Bruksanvisning:

SilentGuard Baby fra reer beskytter barnets hørsel mot skadelig støy. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Hørselsvernet skal brukes, justeres og rengjøres i henhold til instruksjonene i denne veiledningen.

Advarsel: Dersom bruksanvisningen ikke følges, kan hørselsvernet miste sin beskyttende effekt.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner:

Kontroller produktet for synlige skader før hver bruk. Ikke bruk produktet dersom det er skadet. Dette produktet er ikke et leketøy. Bruk det kun til det tiltenkte formålet og under tilsyn av voksne. Sørg for at hørselsvernet sitter riktig på barnet. Begrens barnets opphold i støyende omgivelser. Oppbevar produktet tørt, og ikke ved temperaturer over +55 °C.

Sikkerhet ved bruk:

For å oppnå full beskyttelse må hørselsvernet brukes hele tiden barnet oppholder seg i støyende omgivelser. Lydnivåer over 85 dB kan føre til hørselsskader. Maksimal brukstid uten pause: 90 minutter. Samlet daglig brukstid bør ikke overstige 3 timer. Undersøk øreputene jevnlig for sprekker, lekkasjer eller slitasje. Bruk av hygienetrekk kan redusere dempingseffekten. Øreputenes levetid er ca. 3–5 år.

Materiale (hodebånd): 100 % nylon - Vekt: ca. 121 g - Hodestørrelse: 47–54 cm

Rengjøring og vedlikehold:

Rengjør yttersiden av produktet regelmessig med mild såpe og lunkent vann. Hodebåndet kan håndvaskes (lukk borrelåsen før vask). Unngå kontakt med kjemikalier – ta kontakt med produsenten for nærmere informasjon.

⚠ **Viktig:** Ørekoppene skal ikke senkes i vann.

Slik bruker du hørselsvernet:

Fest ørekoppene til hodebåndet. Plasser hodebåndet rundt barnets hode. Lukk borrelåsen og juster etter behov. Sørg for at tetningsringene sitter tett rundt ørene. Stram barnets hår vekk fra ørene for best mulig passform. Unngå bruk av tykke brillestenger eller øredobber.

⚠ **Unngå trykk på barnets myke områder (fontaneller).**

Merk: Produktet anbefales til barn over 1 år. Ved bruk til barn under 1 år, kontakt lege før bruk.

Dempingsdata:

SilentGuard Baby er testet i henhold til EN 352-1:2020 og overvåkes av PZT GmbH, Tyskland.

Dempingsverdiene (i dB) varierer etter frekvens – se medfølgende tabell for detaljer. Garanti og samsvar. Oppbevar alltid kvittering, bruksanvisning og produktnummer. Garantikrav må rettes til forhandleren. Reer GmbH erklærer at produktet er i samsvar med EU-forordning 2016/425 om personlig verneutstyr. Fullstendig EU-samsvarserklæring finnes på: <http://www.reer.de>

Bruksanvisning:

SilentGuard Baby från reer skyddar barnets hörsel mot skadligt buller. Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Hörselskyddet ska användas, justeras och rengöras enligt instruktionerna i denna vägledning.

Varning: Om bruksanvisningen inte följs kan hörselskyddets skyddseffekt försämras.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Kontrollera produkten för synliga skador före varje användning. Använd inte produkten om den är skadad. Produkten är inte en leksak. Använd den endast för avsett ändamål och under vuxens övervakning. Se till att hörselskyddet sitter korrekt på barnet. Begränsa barnets vistelse i bullriga miljöer. Förvara produkten torrt och inte vid temperaturer över +55 °C.

Säkerhet vid användning

För att uppnå full effekt måste hörselskyddet användas hela tiden barnet befinner sig i bullrig miljö. Ljudnivåer över 85 dB kan orsaka hörselskador. Maximal användningstid utan paus är 90 minuter. Den totala dagliga användningstiden bör inte överskrida 3 timmar. Kontrollera öronkuddarna regelbundet för sprickor, läckage eller slitage. Användning av hygienöverdrag kan försämra dämpningen. Öronkuddarnas livslängd är cirka 3–5 år.

Material och mått

Huvudbandet är tillverkat av 100 % nylon. Vikten är cirka 121 gram. Lämplig huvudstorlek är 47 till 54 cm.

Rengöring och underhåll

Rengör produktens utsida regelbundet med mild tvål och ljummet vatten. Huvudbandet kan handtvättas. Stäng kardborrebandet

⚠ **Viktigt:** Öronkopparna får inte sänkas ner i vatten.

Så används hörselskyddet:

Fäst öronkopparna på huvudbandet. Placera huvudbandet runt barnets huvud. Stäng kardborrebandet och justera vid behov. Se till att tätningsringarna sluter tätt runt öronen. Stryk bort barnets hår från öronen för bästa passform. Undvik att använda tjocka glasögonbågar eller örhängen.

⚠ **Undvik tryck på barnets mjuka delar (fontaneller).**

Observera: Produkten rekommenderas för barn över 1 år. Vid användning för barn under 1 år bör läkare konsulteras före användning.

Dämpningsdata:

SilentGuard Baby är testad enligt EN 352-1:2020 och övervakas av PZT GmbH i Tyskland. Dämpningsvärdena (i dB) varierar beroende på frekvens. Se medföljande tabell för detaljer.

Garanti och överensstämmelse. Spara alltid kvitto, bruksanvisning och produktnummer. Garantifrågor ska riktas till återförsäljaren. Reer GmbH intygar att produkten uppfyller EU-förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på: <http://www.reer.de>